

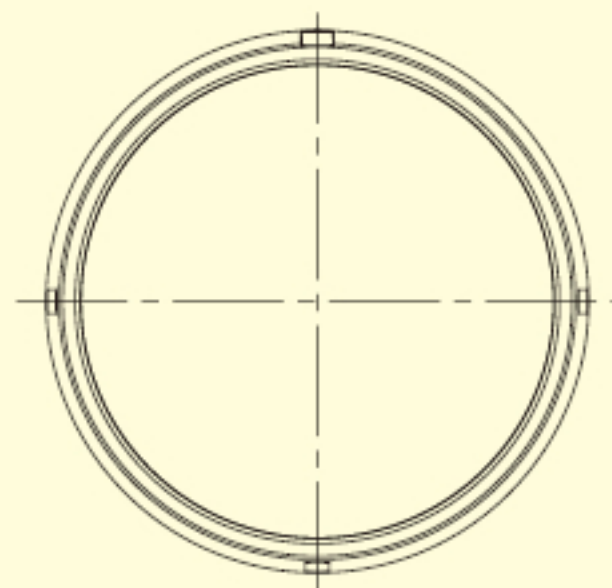


埋込ボックス使用の場合

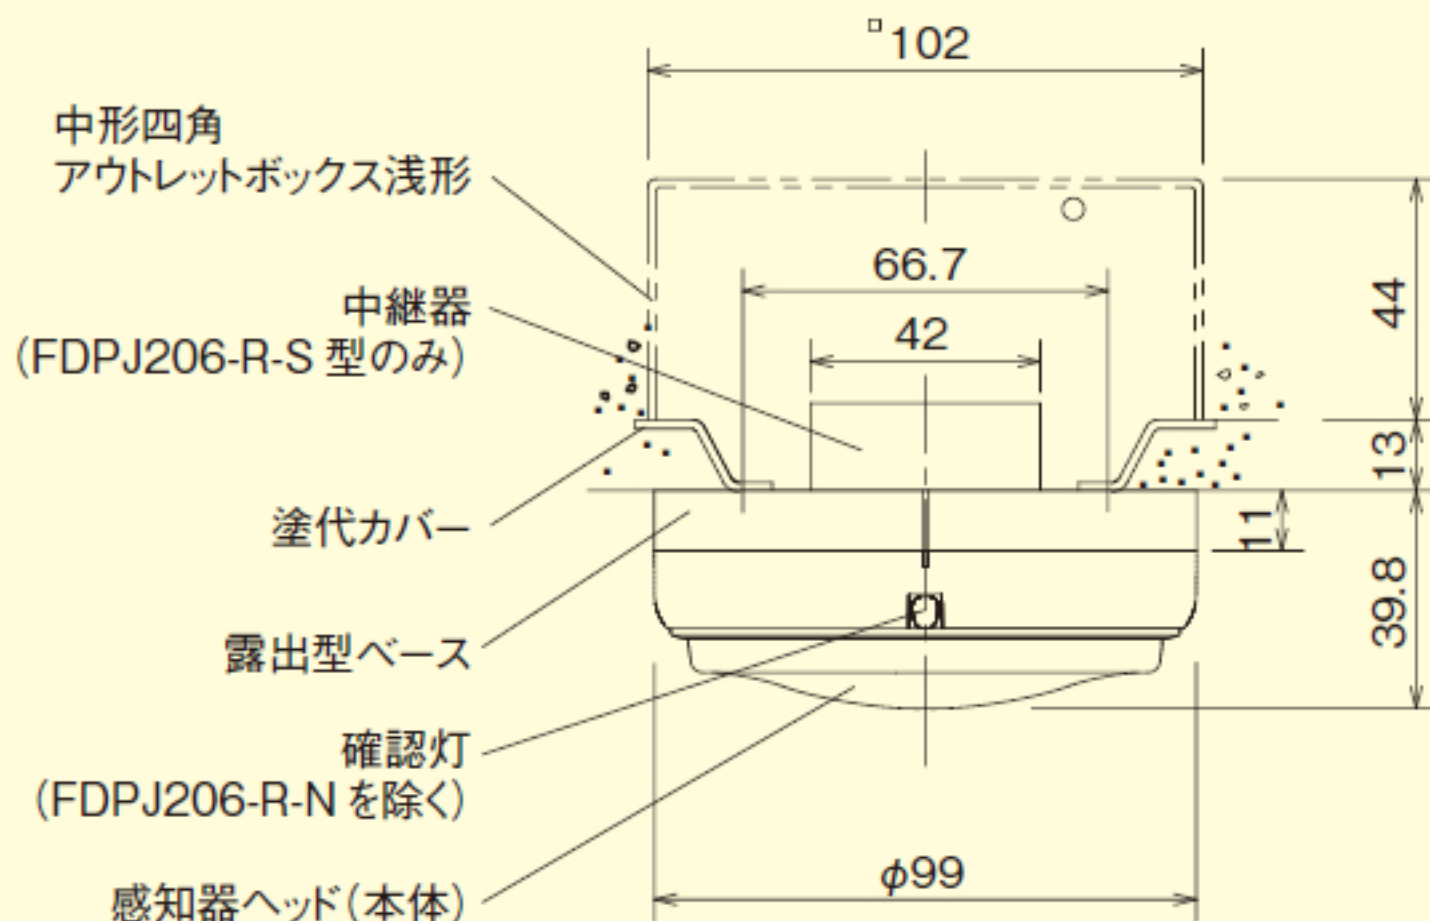

露出ボックス使用の場合

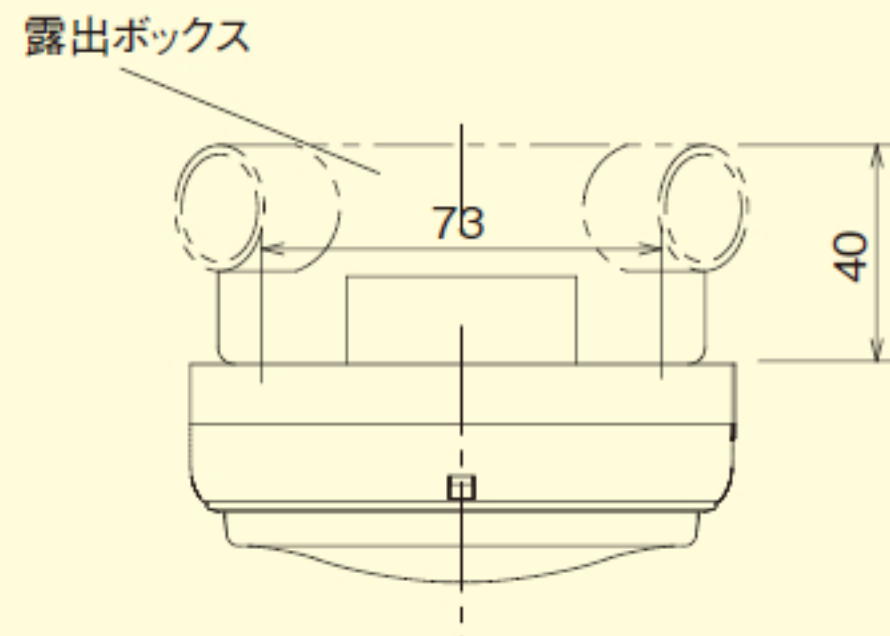

型名	感知器	適合ベース	中継器
FDPJ106-R	FDPJ106-D(ヘッド)	FZB018-2	-
FDPJ206-R	FDPJ206-D(ヘッド)	FZB018-2	-
FDPJ206-R-T	FDPJ206-D-T(ヘッド)	FZB018-2	-
FDPJ206-R-X	FDPJ206-D-X(ヘッド)	FZB018-4	-
FDPJ206-R-S	FDPJ206-D-X(ヘッド)	FZB018-4	FRL014
FDPJ206-R-N	FDPJ206-D-N(ヘッド)	FZB018-2	-
FDPJ206-R-M	FDPJ206-D-M(ヘッド)	FZB018-2	-