

(適合LED専用1.6 A)
(ロータリー式)
(下限照度設定機能付)

品番	WNS 57511□
	※□は色品番を表します。 W(マットホワイト) B(マットブラック) H(マットグレー)

取扱説明書

施工店様へのお願い
この説明書は必ずお客様にお渡しください。










このたびは、パナソニック製品をご採用いただき、まことにありがとうございます。
■取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。ご使用前に「安全上のご注意」を必ずお読みください。
■この取扱説明書は大切に保管してください。

安全上のご注意 必ずお守りください

◎人への危害、財産の損害を防止するために、必ずお守りいただくことを説明しています。
■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を説明しています。
■お守りいただく内容を下の図の記号で説明しています。

	してはいけない内容です。		実行しなければならない内容です。
---	--------------	---	------------------

警告 「死亡や重症を負うおそれがある内容」です。

	●近くでストーブや電熱器などを使用しない 本器に熱が加わると、焼損のおそれがあり、火災の原因になります。	●ワット数(容量)を超えて使用しない 発熱するおそれがあり、焼損して火災の原因になります。								
	●調光器に対応していないLED電球・照明器具、蛍光灯(電球形含む)などは使用しない 対応していない照明器具の使用は、焼損して火災の原因になります。	<table border="1"> <tr> <th>LED負荷</th> <th colspan="2">下記「LED照明器具およびLED電球の選定について」をご参照ください</th> </tr> <tr> <td></td> <th>単独取付の場合</th> <th>接続取付の場合*</th> </tr> <tr> <td>白熱灯負荷</td> <td>20 W ~ 160 W </td> <td>20 W ~ 120 W  </td> </tr> </table> <p>*1つのプレートに最大9個まで調光スイッチをご使用になれます。</p>	LED負荷	下記「LED照明器具およびLED電球の選定について」をご参照ください			単独取付の場合	接続取付の場合*	白熱灯負荷	20 W ~ 160 W 
LED負荷	下記「LED照明器具およびLED電球の選定について」をご参照ください									
	単独取付の場合	接続取付の場合*								
白熱灯負荷	20 W ~ 160 W 	20 W ~ 120 W  								
	●照明器具のお手入れ・ランプ交換時には、必ず電源を切る 感電の原因になります。									
	●ランプ交換の際は、同じワット数(容量)のランプと交換する ワット数を超えると異常発熱して、火災の原因になります。ランプのワット数を変更される場合は、必ず施工店にご相談ください。									

各種のなまえとはたらき

つまみのOFFの位置で照明が消灯
つまみを回すと照明の明るさを変えられます

表示ランプ

- 照明が消灯のとき → 白点灯
- 照明が点灯のとき → 消灯

つまみ

- 照明の明るさを調節できます。

プレート化粧カバー

OFFで消灯します。

使用上のご注意

- 停電復帰時に一瞬点灯する場合があります。
- つまみの最小位置(一番暗い位置)から調光するとき、LED照明器具やLED電球によっては、点灯するつまみの最小位置が変わります。その際は、下限照度設定ボタン(裏面手順③参照)で点灯位置を調整してください。
- LED照明器具やLED電球によっては、スイッチを入れても点灯するまで、時間がかかる場合があります。
- 調光したときの明るさは、LED照明器具やLED電球によって異なります。
- 暗めの調光状態でドライヤー、エアコン、電子レンジなどをお使いになると、電圧低下などにより、消灯したり、明るさが変化したりします。


雑音対策

調光スイッチの近くで、ラジオやオーディオ機器をお使いになると、ラジオ電波が弱い所では、ラジオに雑音が入ることがあります。そのようなときは、次の対策を行ってください。

対策

1. ラジオやオーディオ機器のアースを確実に取ってください。
2. チューナー(ラジオ)にはアンテナを張ってください。
3. 調光スイッチから1 m以上離してください。
4. ラジオやオーディオ機器の電源にノイズフィルター[市販]を取り付けてください。

← 1 m以上 →

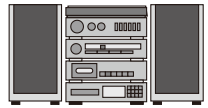

異常ではありません ●使用中、製品表面が温くなる場合があります。

LED照明器具およびLED電球の選定について

〈ご使用いただけるLED照明器具やLED電球に制限があります〉
当社製LED照明器具との接続については、下記Webサイトをご参照ください。
「LED照明・高機能スイッチ接続確認ツール」または「調光可能型LED照明器具接続台数表」
https://www2.panasonic.biz/jp/densetsu/haisen/switch_concent/tool.html




- 当社製でも使用できない場合があります。
- 他社製のLED照明器具(LED電球)には、使用できない(調光ができない、消灯時にうっすら点灯する、ちらつきやうなり音が発生する)ものがあります。接続可否については、当社では保証致しかねますので、各照明器具メーカー、電球メーカーにご確認ください。
- 蛍光灯、ダウンライトを必要とする電球は、使用できません。

LED照明器具やLED電球を交換したとき、また、故障かな?と思われたら


照明に下記のような現象が見られたとき、照明の明るさを調整してください。

- 症状**
- 暗めにつまみを設定したとき、照明が点灯しない
 - 暗めにつまみを設定したとき、照明がちらつく
 - 複数の照明間で明るさが異なる

①プレートをはずす

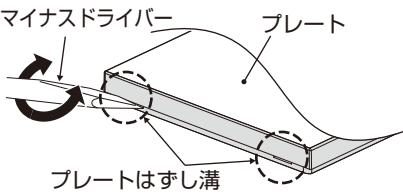


②化粧カバーをはずす

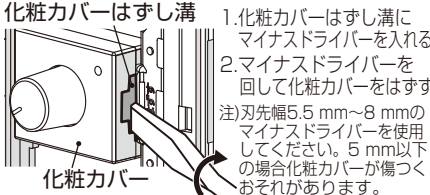


- 1.化粧カバーはずし溝にマイナスドライバーを入れる
 - 2.マイナスドライバーを回して化粧カバーをはずす
- 注)刃先幅5.5 mm~8 mmのマイナスドライバーを使用してください。5 mm以下の場合化粧カバーが傷つくおそれがあります。

③先の細いもので下限照度設定ボタンを3秒以上押す

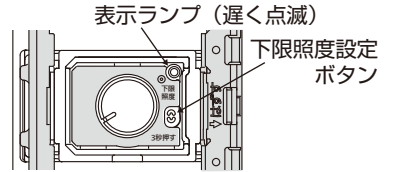


④つまみをOFF位置から回転させ、照明が確実に点灯し始めるところに合わせる

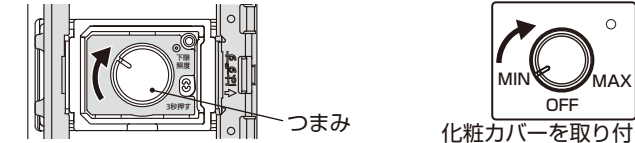

- ※下記の状態になるよう、調整してください。
1. 照明にちらつきがない
 2. 消えている照明がない
 3. 照明の明るさにバラツキがない
- ※時計回りに回すと照明が少しずつ明るくなります。明るくなりすぎた場合は、「カチッ」と音のするところまで反時計回りにつまみを戻してから設定しなおしてください。

⑤下限照度設定ボタンを押して下限の明るさを設定する

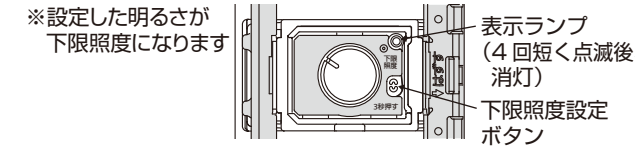

⑥化粧カバー、プレートを取り付ける



製品には寿命があります。…安全にご使用いただくために、年1回の点検をおすすめします。

使用環境の影響、または製品の劣化などにより、正常に動作しなくなったときは、製品の寿命です。他のスイッチやコンセントも含め、定期的な点検いただき、特に安全にかかわる下記の症状が見られたとき、使用を中止し、施工店にご相談ください。

施工日(入居日) 年 月 日 **点検表**

点検事項	点検年月日・点検者・点検結果(有・無)を記入											
製品が異常に熱い												
こげくさい												
割れ、変形がある												

●製品の保証期間は、施工日(または入居日)から1年間です。故障が起きた場合は、施工日を特定のうえ、お申し出ください。

お手入れ

汚れは、中性洗剤を柔らかい布に含ませ、固く絞って拭いてください。そのあと、乾拭きしてください。他の方法の場合、表面の変色・溶解など外観を損なうおそれがあります。

アフターサービス

パナソニック お客様ご相談窓口のご案内

■使い方・お手入れ・修理などは、まず施工店へご相談ください。なお、相談先でお困りの場合は、次の窓口にご相談ください。

商品のお問い合わせ

電設資材商品ご相談窓口

<https://sumai.panasonic.jp/support/>

【受付時間】月~土/9:00~18:00 (祝日・三が日を除く)

個人のお客様 0120-878-082

法人のお客様 0120-187-431 ※携帯電話からもご利用いただけます。

●上記番号がご利用いただけない場合は…**個人のお客様 06-6780-2551**
法人のお客様 06-6904-4574

●FAX…**0120-872-460**

Help desk for foreign residents in Japan Tokyo(03)3256-5444 Osaka(06)6645-8787
Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays / Sundays / national holidays)

修理のご用命は

修理ご相談窓口

<https://sumai.panasonic.jp/support/repair/>

【受付時間】月~土/9:00~19:00 日・祝日・年末年始/9:00~18:00

パナニイコー 0120-872-150 ※携帯電話からもご利用いただけます。

●上記番号がご利用いただけない場合は…**06-6906-1090**

【ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて】

パナソニック株式会社およびグループ関係会社は、お客様の個人情報をご相談対応や修理対応などに利用させていただき、ご相談内容は録音させていただきます。また、折り返し電話をさせていただくための発信番号を通知いたしております。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきました窓口にご連絡ください。

パナソニック株式会社 電設資材ビジネスユニット

〒514-8555 三重県津市藤方1668番地

© Panasonic Corporation 2020-2023

8A4 149 0000 4

M0720DC30123