


故障ではありません


検知しない・検知感度が鈍い

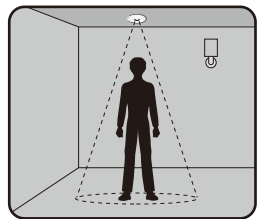


●人が静止しているとき
(検知動作速度 0.3 m/s～1 m/s)

●夏場など室温が体温に近づいたとき
(3℃以上の温度変化がないと検知しなかったり、検知感度が鈍くなります。)


人がいないのに動作する

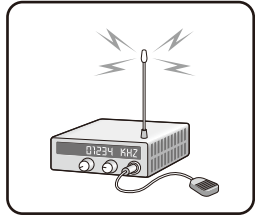


●強力な電波、誘導雷
サージなどの電氣的
雑音を受けたとき

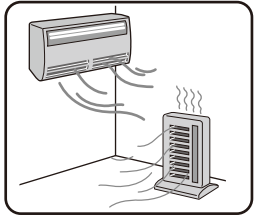


●エアコンの風やヒーター
など急激な温度変化を
検知したとき

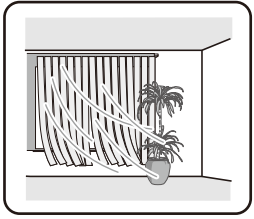

●ゆれる物を検知した
とき

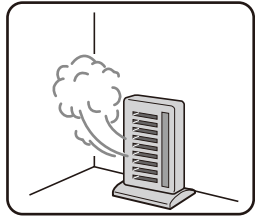

●加湿器などの蒸気を
検知したとき

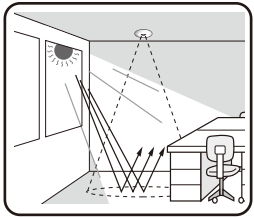

●床面から強い光の反射
を受けたとき

お手入れ

汚れは、中性洗剤を柔らかい布に含ませ、固く絞って拭いてください。そのあと、乾拭きしてください。
他の方法の場合、表面の変色・溶解など外観を損なうおそれがあります。

■製品には寿命があります。… 安全にご使用いただくために、年1回の点検をおすすめします。

使用環境の影響、または製品の劣化などにより、正常に動作しなくなったときは、製品の寿命です。
他のスイッチやコンセントも含め、定期的に点検いただき、特に安全にかかわる下記の症状が見られたときは、使用を中止し、施工店に
ご相談ください。

点検事項	点検年月日	点検者	点検結果(有・無)	有	無	有	無	有	無	有	無
製品が異常に熱い											
こげくさい											
割れ、変形がある											

●製品の保証期間は、施工日(または入居日)から1年間です。故障が起きた場合は、施工日を特定のうえ、お申し出ください。

アフターサービス

パナソニック お客様ご相談窓口のご案内

■使い方・お手入れ・修理などは、まず施工店へご相談ください。なお、相談先でお困りの場合は、次の窓口にご相談ください。

商品のお問い合わせ	修理のご用命は
電設資材商品ご相談窓口 https://sumai.panasonic.jp/support/ 【受付時間】月～土 / 9:00～18:00 (祝日・三が日を除く) 個人のお客様 0120-878-082 法人のお客様 0120-187-431 ※携帯電話からもご利用になれます。 ●上記番号がご利用いただけない場合は… 個人のお客様 06-6780-2551 法人のお客様 06-6904-4574 ●FAX… 0120-872-460 Help desk for foreign residents in Japan Tokyo(03)3256-5444 Osaka(06)6645-8787 Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays / Sundays / national holidays)	修理ご相談窓口 https://sumai.panasonic.jp/support/repair/ 【受付時間】月～土 / 9:00～19:00 日・祝日・年末年始 / 9:00～18:00 パナニイユ 0120-872-150 ※携帯電話からもご利用になれます。 ●上記番号がご利用いただけない場合は… 06-6906-1090 【ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて】 パナソニック株式会社およびグループ関係会社は、お客様の個人情報をご相談対応や修理対応などに利用させていただき、ご相談内容は録音させていただきます。また、折り返し電話をさせていただくときのために発信番号を通知いたしております。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきました窓口にご連絡ください。

※ご使用の回線(IP電話やひかり電話など)によって、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。
※上記のURLはお使いの携帯電話などにより、正しく表示されない場合があります。
※所在地、電話番号、受付時間などが変更になることがあります。

パナソニック株式会社 パワー機器ビジネスユニット

〒514-8555 三重県津市藤方 1668 番地

© Panasonic Corporation 2015-2022

8A3 L91 0000 3

KS0215DC30722

Panasonic®

取扱説明書

施工店様へのお願い

この説明書は必ずお客様にお渡しください。

品番	WTK 29318	1 A 100 V AC
	WTK 293128	1 A 200 V AC

天井取付

熱線センサ付自動スイッチ

子器

(検知後換気扇連続動作時間 約10秒～30分可変形)
(換気扇接続端子付)

換気扇用



このたびは、パナソニック製品をご採用いただき、まことにありがとうございます。

■取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。ご使用前に「安全上のご注意」を必ずお読みください。

■この取扱説明書は大切に保管してください。

安全上のご注意 必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するために、必ずお守りいただくことを説明しています。

■ 誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を説明しています。



警告 「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。

■ お守りいただく内容を次の図の記号で説明しています。



してはいけない内容です。



実行しなければならない内容です。



警告



禁 止

●**負荷容量を超えて使用しない**
容量を超えると、発熱するおそれがあり、火災や焼損の原因になります。



水ぬれ禁止

●**水などをかけない**
感電や火災の原因になります。



必ず守る

●**換気扇のお手入れ・点検・交換などを行う場合は、必ず動作保持時間調整つまみを「切」にする**
「切」にしないと、感電のおそれや換気扇が回り、けがや事故の原因になります。

※200 V(单相3線などの接地極のない電源)では、動作保持時間を「切」にしても感電のおそれがあるため、ブレーカーも「切」にしてください。


動作保持時間

2 6


1 15

10秒 30分

切 連続入

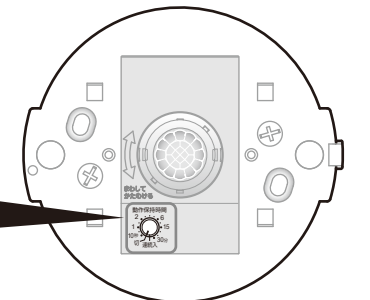

3℃以上の温度変化分を検知します。

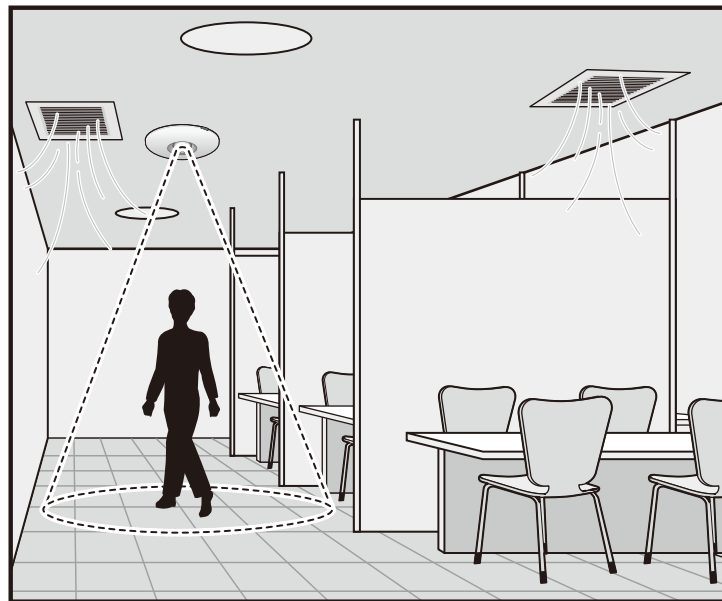

人の動きを検知して自動的に『ON』、一定時間後に『OFF』します。

センサ用切替スイッチ

切 自動 連続入

品番： WTA5820□K
WTC5820□
WNS5820□ など
注) □は色品番を表します。

切

自動

切

連続入

常時OFF

連続入


常時ON

必要と思われたとき、調整してください。


〈天井面〉 左右に回す

プレート

はずし溝

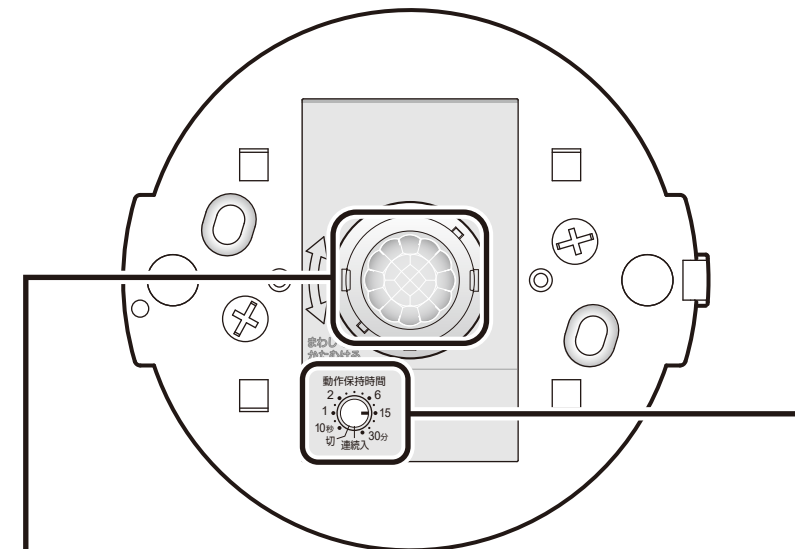

「カチッ」と止まる位置に合わせてください。
クリック感のない中間の位置では正しく
時間設定できません。

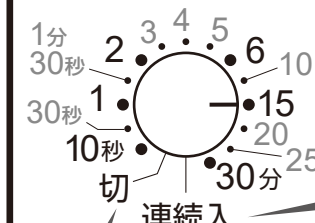


**連続「入」「切」の切り替えが
できます**

連続入 にすると、
常時、換気扇がON状態になります。


切 にすると、常時、換気扇がOFF状態になります。
※動作中の場合は、強制的にOFFします。

■センサの方向が変えられます。
(360° 回転し、15° まで傾きます)



●天井の高さによって検知範囲が異なります。
●手の動きが検知できるように、床より70 cmの高さを目安にして、検知範囲を設定してください。

天井の高さ	2.4 m	2.7 m	4.2 m	5.2 m	5.7 m	
検知範囲の設定目安高さ	1.7 m	2.0 m	3.5 m	4.5 m	5.0 m	
検知範囲 の大きさ	フード無し	約φ2.4 m	約φ2.8 m	約φ4.9 m	—	—
	フード有り	約φ1.1 m	約φ1.3 m	約φ2.2 m	約φ2.9 m	約φ3.2 m

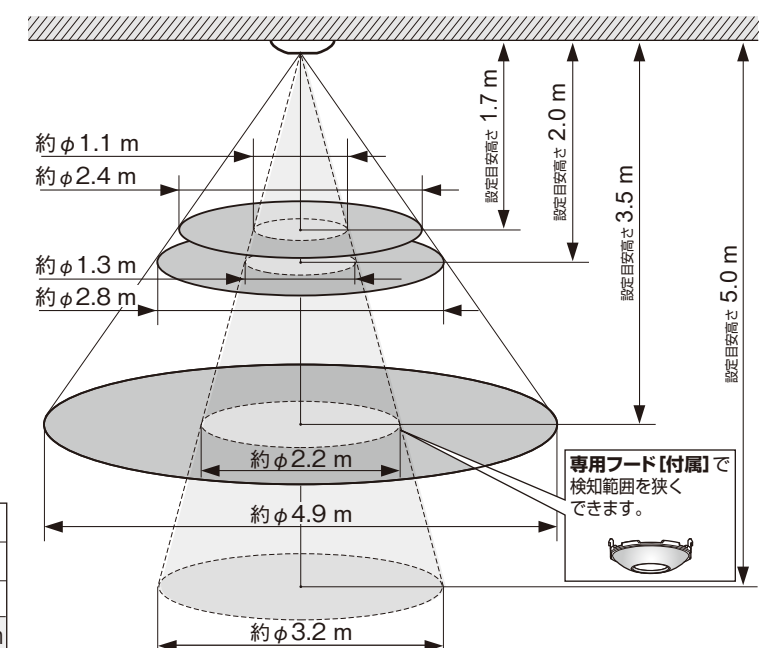

※検知範囲以遠でも検知能力が備わっているため、室温と体温の差が大きい冬場などは、上記範囲外でも検知する場合があります。