


主 要 部 品 材 質	構成要素	材 料	色 彩	処 理	備 考
	ボックス	鋼板 (t1.2)	オスターグレー□25-80A (5Y8/0.5銑蝕) 5分ツヤ	メラミン焼付塗装	
	扉	鋼板 (t1.2)	オスターグレー□25-80A (5Y8/0.5銑蝕) 5分ツヤ	メラミン焼付塗装	
	取付金具	鋼板 (t2.3)		脱脂	

※□は日本塗料工業会番号の最新年度記号

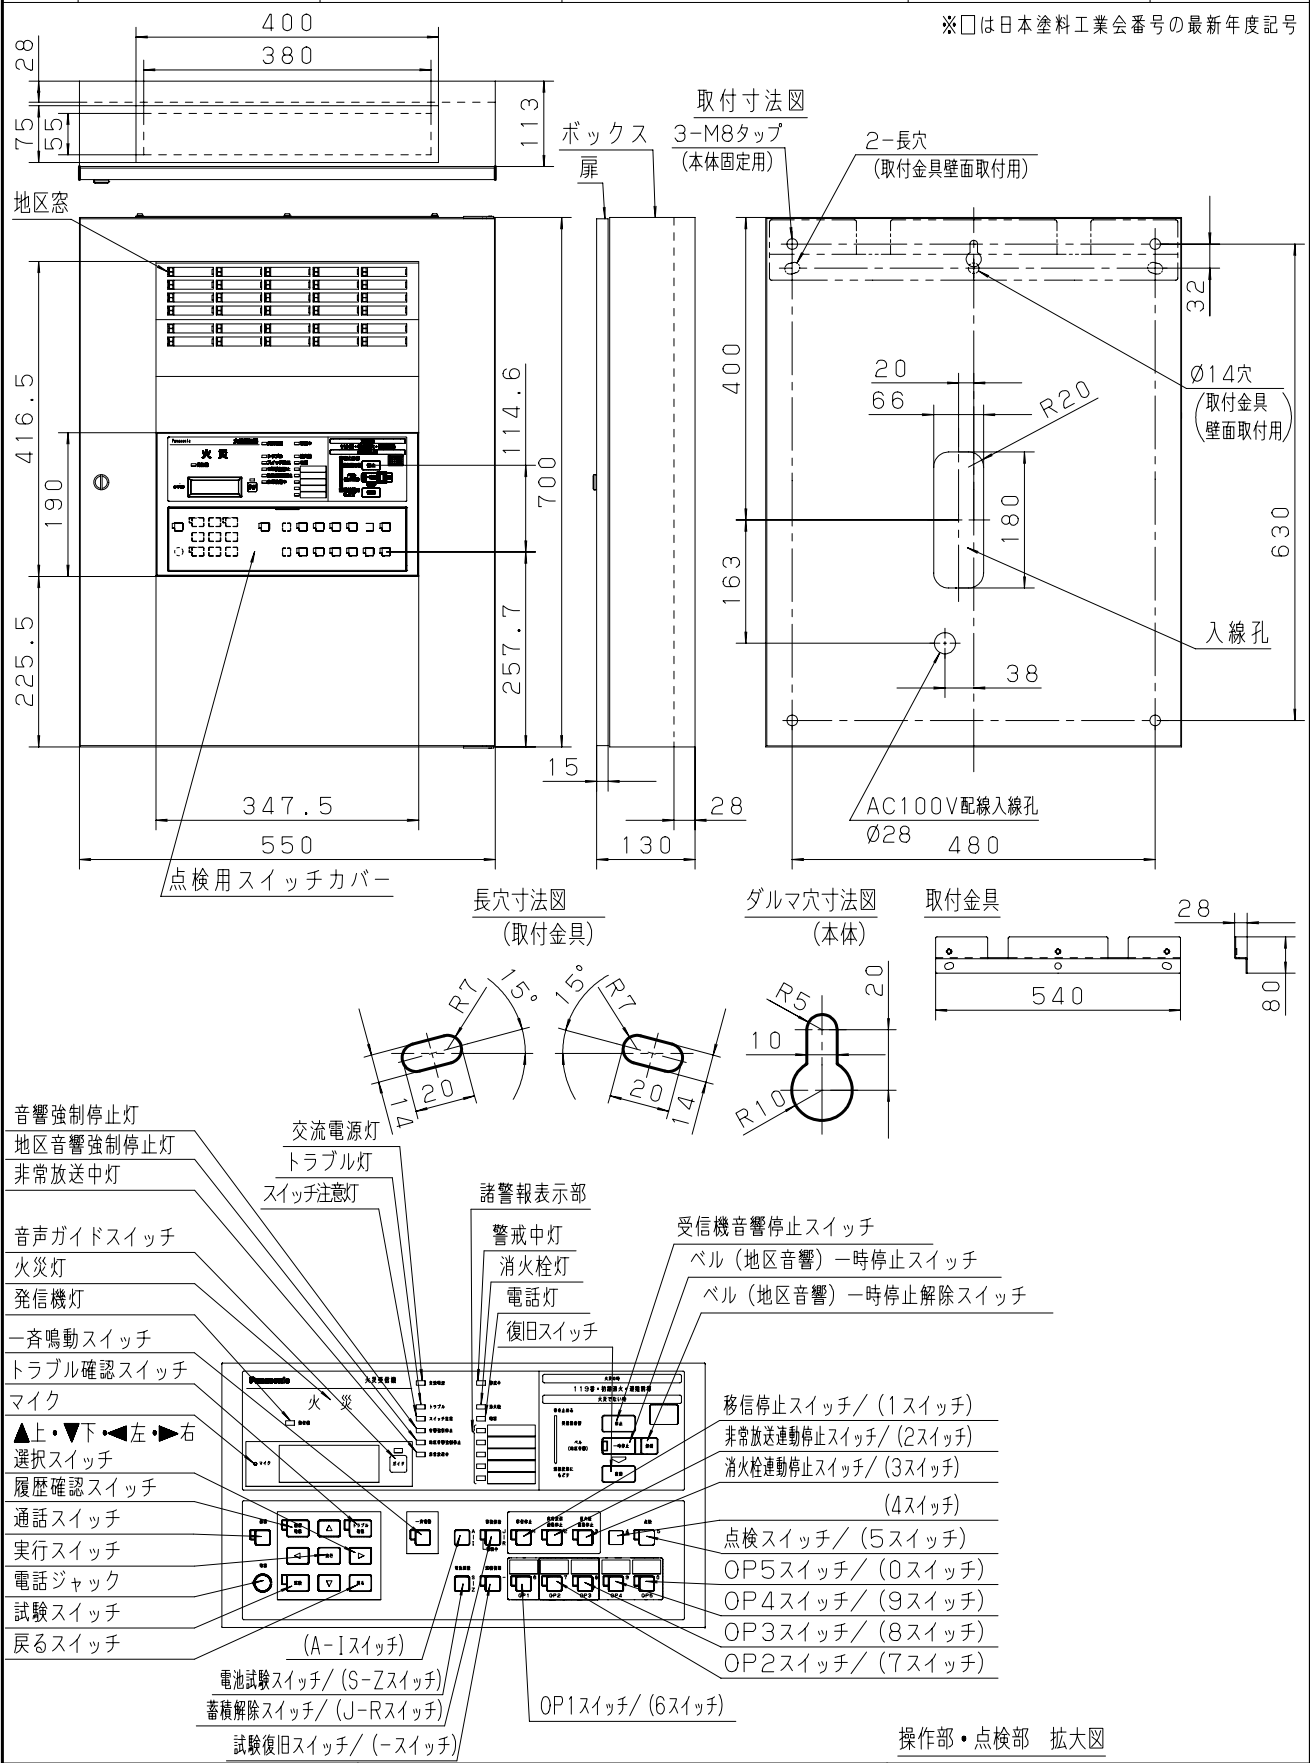


商品仕様書図	品名	フレキシブルP-1シリーズ P型1級受信機30回線壁掛型	品番	BVF1330H (1/3)
単位 : mm 第三角法	作成	2020 年 4 月 20 日	改	パナソニック株式会社

型式番号	受第27～6号	火災時の操作ガイダンス（液晶）機能付 火災発生場所メッセージ鳴動機能付 回線番号表示機能付 回線種別切替機能付 （自火報／諸警報） プッシュトーク機能付 増設スピーカー連動機能付 ソフト連動設定（液晶）機能付 地区音響逐次／拡大鳴動機能付 履歴確認（液晶）機能付 （発報／操作／トラブル）	共通規格	1回線あたりの 感知器接続数 （当社品）	終端器が終端抵抗5.1KΩの場合 A：熱サイバーセンサ：80個まで B：煙サイバーセンサ：30個まで B'：煙サイバーセンサ（熱検知機能付、2信号）：20個まで C：光電式分離型感知器：1セット、D：炎感知器：20個まで 熱サイバーセンサと煙感知器、炎感知器の混在する場合 上記に加えて、 $A+4(B'+D)+\frac{8}{3}B\leq 80$ を満足すること 光電式分離型感知器と他の感知器は混在不可 システムトータルでの感知器接続個数は、下記の 方程式により接続数を決めてください。 $A+4(B'+D)+\frac{8}{3}B+80C\leq \frac{80}{3}$ 回線数 終端器が終端抵抗20KΩの場合 A：熱サイバーセンサ：20個まで B：煙サイバーセンサ：7個まで B'：煙サイバーセンサ（熱検知機能付、2信号）：5個まで C：光電式分離型感知器：接続不可、D：炎感知器：5個まで 上記に加えて $A+4(B'+D)+\frac{8}{3}B\leq 20$ を満足すること 光電式分離型感知器と他の感知器は混在不可			
	常用電源	AC100V 50/60Hz (P1-P2) 消費電力 警戒時最大 50VA 警報時最大 95VA			自火報 定格	主音響装置	警報音（断続音）＋音声メッセージ 85dB以上	
	予備電源	DC24V 1200mAh 受託評価適合品 ニッケルカドミウム蓄電池 （充電方式：トリクル充電 充電電流24mA）				蓄積時間	公称蓄積時間 60秒	煙感知器の場合 60秒 熱感知器の場合 10秒
	副受信機電源・音響	DC24V 220mA (I＋、IB＋－I－)				地区音響装置	DC24V 600mA (BC-BL＋、B1・・・B25) 非常放送時地区音響停止機能 (EB＋－EB－)	
	副受信機	無電圧接点 (IC－I1・・・I30) 出力容量 DC30V 1A				非常放送連動	無電圧接点 (EC－EF、EA1・・・EA25)	
	表示灯	DC24V 840mA (U＋－U－)				消火栓始動	無電圧接点 (H1－H2) 接点容量 DC30V 1A 始動確認灯 (HL1－HL2) (24V 5mA)	
	増設スピーカー	WQN970W（3台まで） 又はEC95352（1台まで） 配線長 Ø0.9：50m以下 Ø1.2：100m以下			自火報 定格	代表移信接点	無電圧接点 (Fc1－Fa1・Fb1) (Fc2－Fa2・Fb2) (Fc3－Fa3) (Fc4－Fa4・Fb4) (Fc5－Fa5)	
	感知器電圧・電流	DC30V 短絡電流 27.5mA 外部配線抵抗 往復50Ω以下 (C－L1・・・Ln)				諸警報電圧・電流	DC24V 短絡電流 5mA 外部配線抵抗 往復50Ω以下 (NC－N1・・・N5)	
	終端器	終端抵抗器10KΩ (BV9840010) 終端抵抗器5.1KΩ、20KΩも対応可能※				諸警報音響装置	警報音（断続音 70dB以上）	
	1回線あたりの 感知器接続数 （当社品）	・蓄積型感知器は接続できません。 ・熱サイバー以外（一般熱感知器・差動式分布型感知器）は、1回線あたりの接続数に制限はありません。 終端器が終端抵抗10KΩの場合 A：熱サイバーセンサ：80個まで B：煙サイバーセンサ：30個まで B'：煙サイバーセンサ（熱検知機能付、2信号）：20個まで C：光電式分離型感知器：1セット、D：炎感知器：20個まで 熱サイバーセンサと煙感知器、炎感知器の混在する場合 上記に加えて $A+4(B'+D)+\frac{8}{3}B\leq 80$ を満足すること 光電式分離型感知器と他の感知器は混在不可				その他	使用温度範囲	0℃～＋40℃
				質量	約20kg			
				付属品：電話機 1台 ※：20KΩの終端抵抗器が接続されている場合は、「20K」にしてください。 ※：（BC-BL＋、B1・・・B25）と（EC-EF、EA1・・・EA25）は端子を兼用し、ジャンパ設定により受信機一括で切替えます。 ※：非常放送側の接続端子に終端抵抗器10KΩを接続してください。 ※：無電圧接点（EC-EF）は発信機発報、または、第2報目の感知器発報により出力されます。				
商品仕様書図			品名	フレキシブルP－1シリーズ P型1級受信機30回線壁掛型		品番	BVF1330H （2／3）	
単位：mm 第三角法			作成	2020 年 4 月 20 日	改	パナソニック株式会社		

電磁式地区音響装置: BV9212, BV9213, BV9214, BV9214K

※本体の操作スイッチ部が床面から800mm~1500mmの位置になるように取り付けてください。

(SKC0410-D01, 22, 150803)
KAIRO

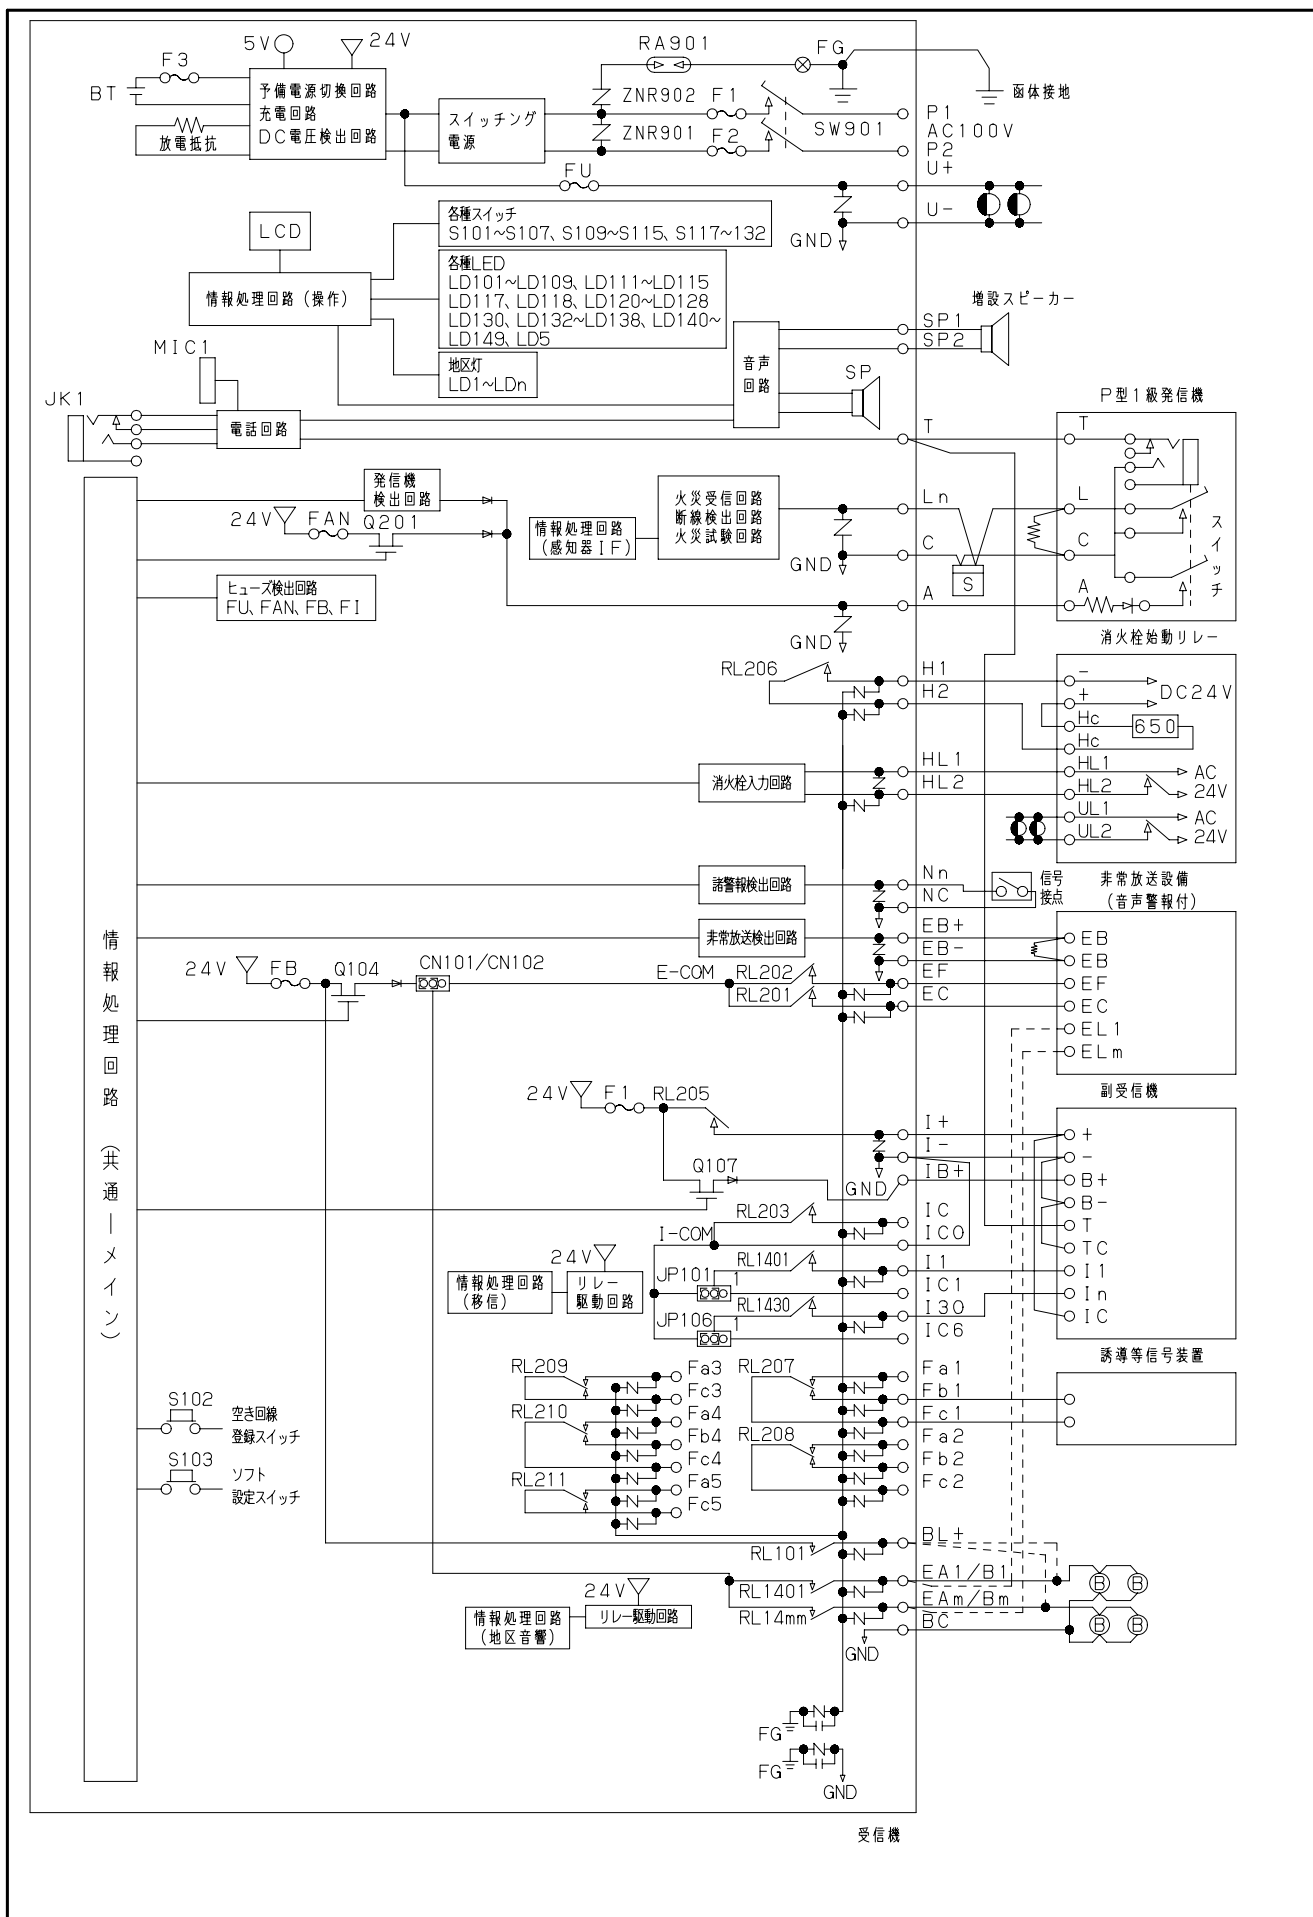

商品仕様書図	品名	フレキシブルP-1シリーズ P型1級受信機		品番	BVF13**H-FC BVF14**F (1/2)
単位：mm 第三角法	作成	2020 年 4 月 20 日	改	パナソニック株式会社	

記号	名 称	記号	名 称	記号	名 称	記号	名 称	記号	名 称	記号	名 称
SW901	交流電源スイッチ	RL206	消火栓連動リレー	LD101	火災灯	LD144	OP3スイッチ灯	S107	電池試験スイッチ	LCD	液晶表示装置
F1, F2	交流一次側ヒューズ	RL207	代表移信リレー	LD105		LD145	移信停止灯		/ (S-Zスイッチ)	BT	電池
F3	電池ヒューズ	RL211		LD149		LD146	OP4スイッチ灯	S118	試験復旧スイッチ	RA901	サージアブソーバー
FU	表示灯ヒューズ					LD147	点検スイッチ灯		/ (Sスイッチ)	ZNR901	
FAN	発信機応答ヒューズ	RL201	非常放送コモンリレー	LD109	発信機灯	LD148	OP5スイッチ灯	S125	移信停止スイッチ	ZNR902	
FB	地区音響ヒューズ	RL202	非常放送火災確認移信リレー	LD1	地区灯	LD124	諸警報表示部灯		/ (1スイッチ)	JP101	移信リレー (I)
FI	副受信機ヒューズ	RL1401	個別移信リレー (EA/B)	LDn		LD126		S121	非常放送連動停止スイッチ	JP106	コモン切替ジャンパー
		RL14mm				LD128			/ (2スイッチ)		
SP	音声警報スピーカー			LD117	交流電源灯	LD130		S123	消火栓連動停止スイッチ		
		RL1401	個別移信リレー (I)	LD118	警戒中灯	LD132			/ (3スイッチ)		
		RL1430		LD5	トラブル灯	S129	受信機音響停止スイッチ	S119	(4スイッチ)		
				LD123	音響強制停止灯	S130	ベル (地区音響)	S127	点検スイッチ		
		RL101	地区音響代表リレー	LD125	地区音響強制停止灯		一時停止スイッチ		/ (5スイッチ)		
		RL203	移信コモンリレー	LD127	非常放送中灯	S131	ベル (地区音響)	S120	OP1スイッチ		
				LD120	消火栓灯		一時停止解除スイッチ		/ (6スイッチ)		
				LD122	電話灯	S132	復旧スイッチ	S122	OP2スイッチ		
				LD111	音声ガイドスイッチ灯	S101	音声ガイドスイッチ		/ (7スイッチ)		
				LD112	ベル (地区音響)	S102	通話スイッチ	S124	OP3スイッチ		
					一時停止スイッチ灯	S103	履歴確認スイッチ		/ (8スイッチ)		
				LD113	履歴確認灯	S104	トラブル確認スイッチ	S126	OP4スイッチ		
				LD114	トラブル確認灯	S113	実行スイッチ		/ (9スイッチ)		
				LD115	試験スイッチ灯	S114	試験スイッチ	S128	OP5スイッチ		
				LD121	スイッチ注意灯	S115	戻るスイッチ		/ (0スイッチ)		
				LD133	通話中灯	S109	上下左右				
				LD134	地区音響一斉鳴動灯	S112	選択スイッチ				
				LD137	蓄積解除・蓄積中灯						
				LD138	試験復旧スイッチ灯	S105	地区音響				
				LD140	OP1スイッチ灯		一斉鳴動スイッチ				
				LD141	非常放送連動停止灯	S106	A-I スwitch				
				LD142	OP2スイッチ灯	S117	蓄積解除スイッチ				
				LD143	消火栓連動停止灯		/ (J-Rスイッチ)				

■ご注意

- 蓄積型感知器の接続はできません。
- 非常放送設備 (音声警報付) を接続する場合は、下記の内容にご注意ください。
 1. 非常放送E A / 地区音響B 端子には地区ベルを接続せず、非常放送設備 (音声警報付) を接続してください。
 2. 地区音響 / 非常放送切替コネクタを「非常放送」側に設定してください。
(詳しくは、施工説明書を参照してください。)
- 必ず受信機の地区ベル接続容量以内でご使用ください。
- 建物のリニューアル時などで受信機を交換する場合は下記内容にご注意ください。
 - ・当社の地区ベル (BV9212・BV9213・BV9214・BV9214K) は、使用できません。

・適用品番 BVF1325H, BVF1330H, BVF1335H, BVF1340H, BVF1350H, BVF1360H, BVF1370H, BVF1380H

・適用品番 BVF1490F, BVF14100F

商品仕様書図	品名	フレキシブルP-1シリーズ P型1級受信機			品番	BVF13**H-FC BVF14**F (2/2)	
単位: mm 第三角法	作成	2020 年 4 月 20 日			改	パナソニック株式会社	