



主要部品 材質	構成要素	材 料	色 彩	処 理	備 考
	ボディ	ABS樹脂	黒色		

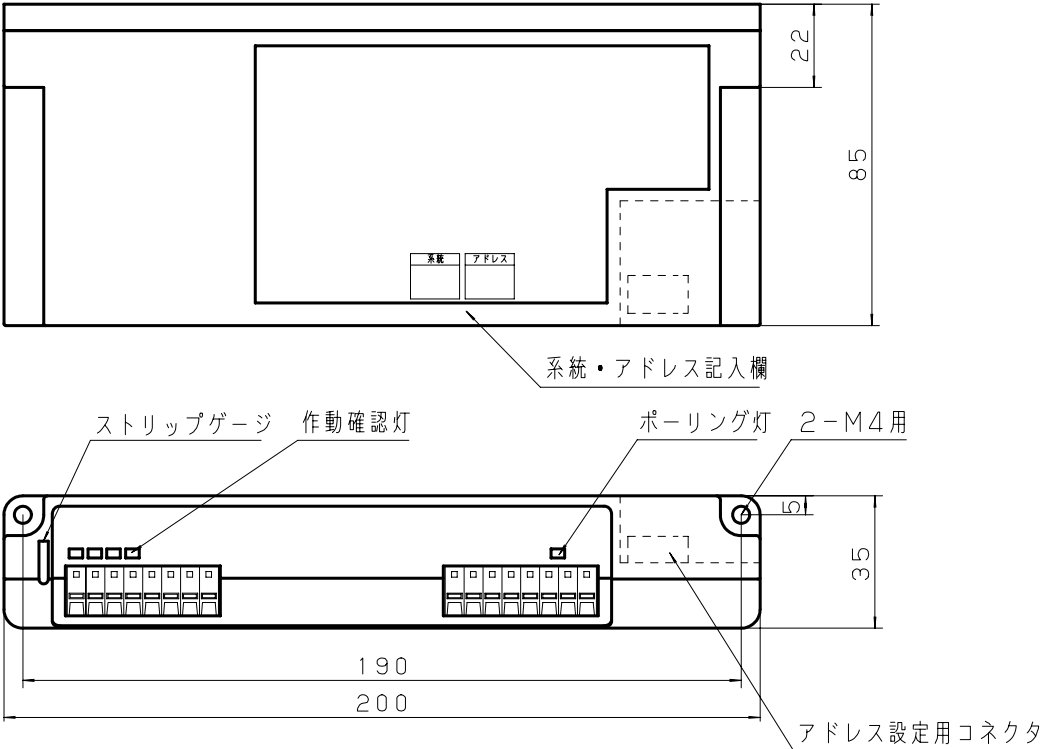

接続方法

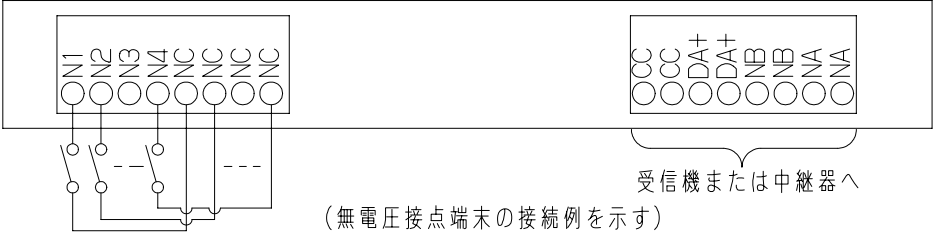

- < 注 記 >
- 配線長および配線抵抗は以下の条件を全て満足してください。
- ① 受信機～中継器までの監視制御線（DA+-CC）の配線抵抗（Ω） < 20Ω
 - ② 中継器～端末までの配線長 < 1km（φ1.2；30Ω以下、φ1.6；17Ω以下）

アドレス設定方法

アドレス設定用コネクタ部のジャンパーコネクタを抜き、アドレス設定器（BVR9910）を専用ケーブルにて接続し、アドレスの設定を行なってください。
 なお、設定後は必ずジャンパーコネクタを接続してください。

国家検定型式番号		中第14～3号		定 格	監視入力信号の種類		無電圧接点			
定 格	伝送信号電圧・電流		28V 4mA（多重伝送）		監視入力電流		5mA／回線			
	接続受信機		GR型受信機（FR10/50/100シリーズ） 型式番号：受第10～55号等		適用電線		φ0.8～φ1.6（Cu単線専用）			
	回線数		4回線		使用周囲温度		－10℃～＋50℃			
					質 量		200g			
商品仕様書図			品名	監視中継器4回線用			品番	BVR94604	記号	ZS
単位：mm 第三角法			作成	2002年 10月 20日		改	パナソニック株式会社			