

ガス漏れ警報器 LPガス用

ガス当番

(AC 100 V コード式・有電圧出力型)
移報接点付品番 SH 1275
型式 XL-628A

取扱説明書

保管用
保証書付き

- このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。ご使用前に「安全上のご注意(2～4ページ)を必ずお読みください。
- 保証書は、「販売者名」などの記入を確かめ取扱説明書とともに大切に保管してください。

ご使用前に

- この警報器は、液化石油ガス(LPガス・プロパンガス)用です。都市ガスには使用できません。
- 使用されているガスが液化石油ガス(LPガス・プロパンガス)かどうか不明のときは、ガス会社へご確認ください。
- 殺虫剤(くん煙殺虫剤・加熱蒸散殺虫剤も含む)をご使用になる前に必ず4ページをお読みください。

- ※ この警報器は、浴室には使用できません。(漏電、感電のおそれがあります。)
- ※ この警報器は、不完全燃焼および酸素欠乏による中毒防止用ではありません。

お客様へ

- 正常に動作するために、6ページの点検を6ヵ月に1回以上行ってください。

- 便利メモ(おほえのため、記入されると便利です。)

お買い上げ日	年 月 日	品番	SH 1275
販売店名	電話 () -		
お客様ご相談窓口	電話 () -		

パナソニック株式会社 システム機器ビジネスユニット

〒514-8555 三重県津市藤方1668番地

電話 ☎ 0120-283338 FAX ☎ 0120-551626

© Panasonic Corporation 2018-2019

1

2. 警報器の取扱方法

ガス漏れをキャッチすると

表示灯が赤色点灯し警報ブザー「ピービュー」音が鳴り、有電圧出力(DC 12 V)が出力されます。移報接点出力は表示灯が赤色点灯してから約30秒後に出力されます。

- 停電時はガス漏れを検知できません。
- 警報器本体が多少温かくなりますが、異常ではありません。
- 日常、警報器が作動状態(表示灯緑色点灯)になっていることを確認してください。



警報器の故障を検知すると

表示灯が緑色点滅し警報ブザー「ピッピッピ」音が約1分ごとに鳴ります。

- 停電時は故障を検知できません。
- 有電圧出力(DC 12 V)、移報接点出力は出力されません。



警報ブザーを止めるには

警報停止ボタンを押してください。



■ガス漏れの場合

- 約1分間、警報ブザーが停止します。
- 約1分後にガスが残っていれば、再度鳴動します。
- 警報ブザー停止中も、表示灯は赤色点灯、有電圧出力と移報接点出力は出力し続けます。

注 1回の警報につき1回のみ、警報停止ボタンを押して警報ブザーを停止させることができます。

■故障の場合

- 約36時間、警報ブザーが停止します。
- 約36時間後に故障状態が残っていれば、再度鳴動します。

- 新築住宅へ施工するときは入居までの間、電源プラグをコンセントから抜いて警報器の電源(AC 100 V)を切ってください。新築住宅の各種建材などから発生する有機溶剤ガスにより、警報器の感度が敏感になるおそれがあります。
- 雑ガスが発生する環境下(溶剤を含む接着剤、フローリング剤、塗料など)では、警報器の検知特性に影響をおよぼす場合があります。

5

警報器をご使用になる皆様へ

1. 安全上のご注意(必ずお守りください)

■警報ブザーが鳴っている間は、次のことは絶対しないでください。

危険



火気禁止

マッチ、ライターなど火気は使用しない。
●火花などによる爆発のおそれがあります。




触れるな

換気扇、扇風機、その他の電気製品のスイッチはさわらない。



禁止

警報器の電源プラグをコンセントから抜かない。

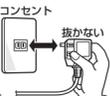

ガスもれにより警報ブザーが鳴ったときは、あわてず次の処置をしてください。

①まず、火を消してガスの元栓を閉めてください。



②もれたガスは空気より重いため、室内の下部にたまっていきます。空気が流れるようにドアや窓を開けて換気をしてください。



③ガスがなくなれば、警報ブザーは自動的に停止しますので、停止してからガスもれ個所を点検してください。



ガスもれの原因として、点火ミス、立ち消え、器具栓が完全に閉まっていない、およびゴム管のひび割れなどが考えられます。



④警報ブザーが停止しないとき、または警報ブザーが停止してもガスもれ個所がわからないときは、ただちにお買い上げの販売店に連絡してください。



2

3. 警報器の点検方法

警告



火気禁止

テストガスには引火性があるので、取り扱い上、火気に注意する。

注意



必ず行う

小さなお子様のいるご家庭では、テストガスは、お子様の手の届かない場所に保管する。(テストガス表示)

1. 表示灯が緑色点灯していることを確かめる

2. ガス検知部に約3秒程度テストガスを注入する

表示灯が赤色点灯し警報ブザーが鳴れば、正常です。ガスを検知しなくなると、表示灯が緑色点灯し警報ブザーが停止します。

- テストガス本体を警報器に接触させると、警報器本体が傷つくおそれがありますので、注意してください。



警報ブザーが鳴らない場合

再度、テストガスを注入してください。

それでも鳴らなければ、「7.アフターサービスについて」(7ページ)を参照して、処置してください。

- テストガスを注入し過ぎると、しばらく警報ブザーが停止しないことがありますので、注意してください。警報停止ボタンを押すと、警報ブザーを1回のみ止めることができます。

4. 交換期限

警報器の交換期限は、警報器本体に表示されています。交換期限がきましたら、必ず新しい警報器とお取り替えてください。

- 交換期限は西暦で表示されています。また警報器の保証期限は、交換期限と同じです。

5. その他の機能

■警報ブザー確認機能

警報停止ボタンを約4秒間押すと、警報ブザーを確認することができます。

- 有電圧出力(DC 12 V)、移報接点出力は出力されません。




■ご使用上の注意事項

危険



禁止

通電中の電源コードは切断しない。
●感電や発火するおそれがあります。

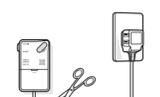

警告



禁止

警報器の電源プラグは常に通電しているコンセントに接続し、電源プラグは抜かない。

- ガスがもれていても警報しません。



分解禁止

警報器は絶対に分解・改造しない。また、警報器を落下させたり衝撃を与えるような取り扱いはいししない。

- 故障の原因となります。



禁止


警報器の前に物を置いたり、取り付けたりしない。
●警報遅れの原因となります。



移動禁止

警報器は位置を移動させない。


- 警報器の位置を変える必要がある場合は、お買い上げの販売店に相談してください。

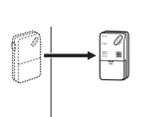

■鳴動原因表示機能

警報停止ボタンを約1秒間押すと、過去10日以内に発生した一番新しい警報を表示することができます。

- 電源を入れてから25分以内に発生した警報は、表示できません。

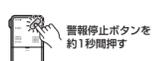

過去10日間の警報器の動作	表示灯の状態
警報なし	1秒間消灯
ガス警報	1秒間赤色点灯
故障警報	1秒間に2回赤色点滅

6. 警報器のお手入れ方法

注意



必ず行う

電源プラグをコンセントから抜き、水または石けん水を浸した布をよく絞ってからふき取る。ふき終わったら電源プラグをコンセントに接続し、「3. 警報器の点検方法」(6ページ)にしたがって作動確認をする。

- 内部に水が浸入しないよう注意してください。
- 中性洗剤を使ったときは、しばらく警報ブザーが停止しない場合があります。
- コンセントから電源プラグを抜いたり端子から信号線を取りはずさないでください。他の機器(LPガス用受信機など)から警報音が鳴る場合があります。



禁止

ベンゼン、シンナーは使用しない。

- 警報器本体の表面が傷つきます。



7. アフターサービスについて

1. 保証

製品および保守点検について、添付の保証書に基づき、警報器本体に表示された期限内を保証いたします。万一異常が生じた場合は、お買い上げの販売店に連絡し、保証書をご提示ください。保証書の記載内容に基づき、お買い上げの販売店で点検または交換いたします。

2. 更新

警報器は安全機器です。交換期限を過ぎたものは、必ず新しいものとお取り替えください。

3. 点検

交換期限内の警報器が正常に作動しない場合は、お買い上げの販売店に点検を依頼してください。次の事項は、容易に点検・処置できる内容です。点検依頼の前にぜひご確認ください。

注意




必ず行う

警告表示(「警報器が鳴ったら」ステッカー)、注意ラベルをよくお読みのうえ、必ず目につく場所に貼る。



必ず行う

警報器の交換期限を過ぎていないか、確認する。
●詳細は「4. 交換期限」(6ページ)をお読みください。

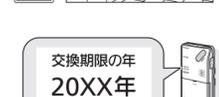

必ず行う

警報器以外の電気製品を同時にご使用になる場合は、警報器の予備コンセント付プラグ(アドオンプラグ)を使用する。

- 接続できる電気製品は1490 W以下です。1490 Wを超えると、火災発生のおそれがあります。



■殺虫剤などで警報ブザーが鳴った場合

注意

ガスもれ以外でも次のような場合には警報ブザーが鳴ることがあります。すぐに停止しますので、警報器の電源プラグをコンセントから抜かないでください。

- 殺虫剤(くん煙殺虫剤、加熱蒸散殺虫剤も含む)、化粧品などのスプレーを警報器の近くで使ったとき。



殺虫剤(くん煙殺虫剤・加熱蒸散殺虫剤も含む)を使用する前に警報器をポリ袋などに覆ってください。使用后、換気をし必ずポリ袋などはすして警報器を元の状態に戻してください。

- シンナー、ペンキなど可燃性の溶剤や塗料を警報器の近くで使ったとき。



●濃厚なタバコの煙がかかったとき。



- みりん、しょう油、ワイン、酒のカンの蒸気がかかったとき。



●生ゴミが近くに置かれたとき。



症状	原因	処置
表示灯が点灯しない	●停電 ●電源ブレーカーが切れている ●電源プラグが抜けている	●ブレーカーを入れる ●電源プラグをコンセントに差し込む
テストガスで警報ブザーが鳴らない	●ガス検知部を間違えている ●テストガスにガスがない	●正しい位置で点検する ●新しいテストガス(SH13717300)を購入する
ガスもれしていないのに警報ブザーが鳴る	●近くでスプレー、殺虫剤、シンナーなどを使用 ●酒、みりんなどの濃い蒸気がかかった ●濃厚なタバコの煙がかかった	●窓やドアを開け、換気する

4. ご不明の点は

この警報器についてお気付きの点やご不明の点がありましたら、お買い上げの販売店またはお客様ご相談窓口(16ページ)までご連絡ください。

- 保証書はこの取扱説明書とともに大切に保管してください。

8

液化石油ガス用ガス漏れ警報器 保証書

品名 ガス当番 [LPガス用] 品番 SH 1275
(AC100Vコード式・有電圧出力型・移報接点付) 型式 XL-628A

このたびはガス漏れ警報器をお求めいただき誠に有難うございました。この製品は厳重な品質管理および検査を経て、高圧ガス保安協会の規定に合格したものであります。したがって正常な使用状態では故障の心配はありますが、保証期間中万一異常を生じた場合は、速やかに販売店に連絡し、本書を提示してください。ご購入いただきました個人情報の利用目的は本書裏面に記載しております。お客様の個人情報に関するお問い合わせは、お買い上げの販売店にご連絡ください。詳細は裏面をご参照ください。

次の要領で下記の者が点検または交換いたします。

- 保証期間……警報器本体に表示された交換期限の期限内。
- 保証適用……取扱説明書に基づく正常な使用状態で製造上の責任による故障の場合は無償で交換します。
- 保証適用除外……裏面に記載してある事項の場合。
- 保守点検……警報器の異常などのお申出がありました際は無償で次の保守点検を行います。(1)テストガスまたは点検具(チェッカー)を使用した作動テスト。(2)誤検知の有無の確認(聴取による。)(3)設置場所の適否についてのチェック。

(実施者) 販売者

(保証者) 発売元

パナソニック株式会社
システム機器ビジネスユニット
〒514-8555 三重県津市藤方1668番地
TEL 0120-283338 (フリーダイヤル)

キリトリ線

6

7

