
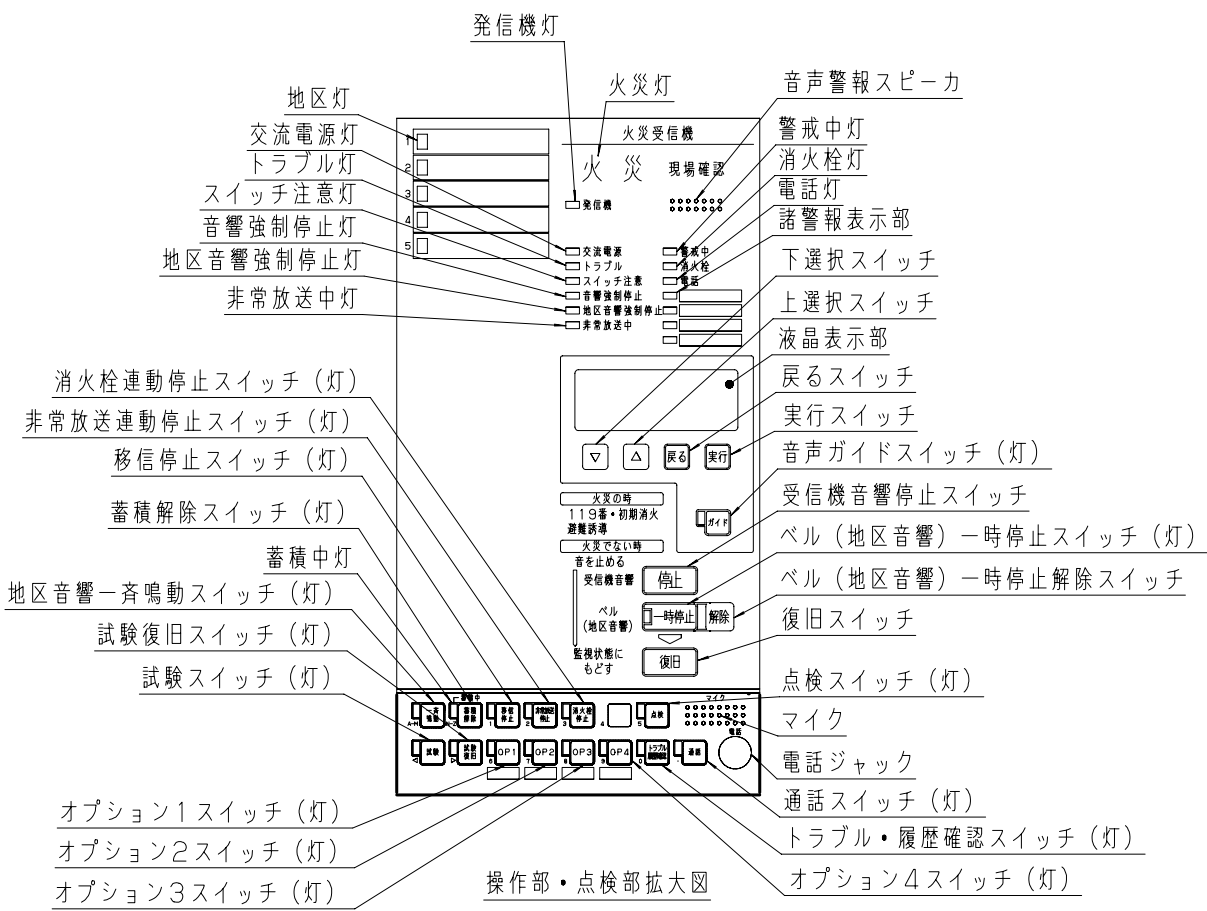


主要部品材質	構成要素	材 料	色 彩	処 理	備 考
	ボックス	鋼板 (t 1.2)	オスターグレート25-80A (5Y8/0.5参考値) 5ツツ	粉体塗装	
	扉	鋼板 (t 1.2)	オスターグレート25-80A (5Y8/0.5参考値) 5ツツ	粉体塗装	

※□は日本塗料工業会番号の最新年度記号

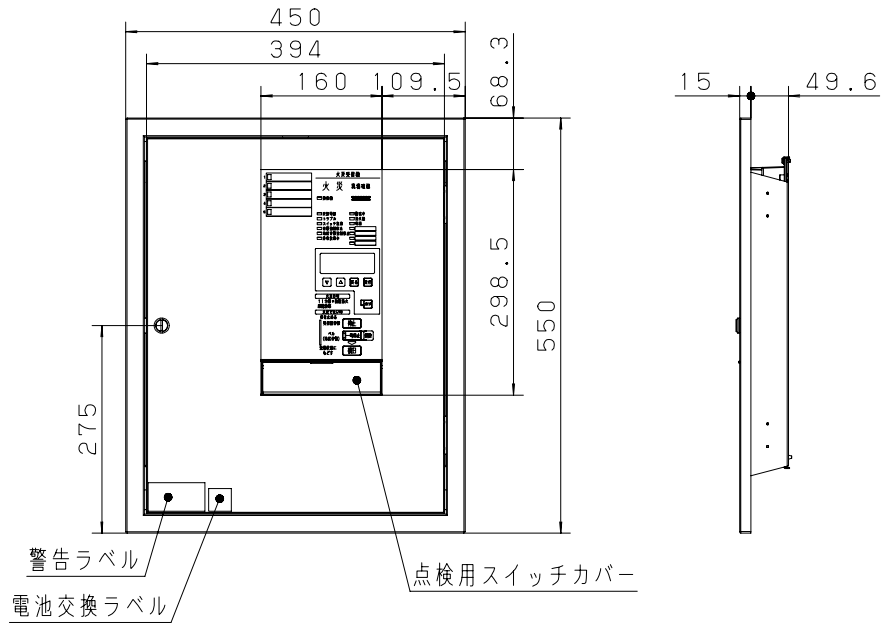

商品仕様書図	品名	アドバンスP-1シリーズ P型1級受信機5回線埋込型内器 (自動試験機能付)			品番	BVE15051 (1/3)	
単位：mm 第三角法	作成	2019 年 6 月 19 日		改	4	パナソニック株式会社	

型式番号	受第 2019~2号	自動試験機能付 火災時の操作ガイダンス（液晶）機能付 火災発生場所メッセージ鳴動機能付 一人点検機能付 部屋番号表示機能付 回線種別切替機能付 （自火報／諸警報） プッシュトーク機能付 増設スピーカー連動機能付 ソフト連動設定（液晶）機能付 地区音響逐次／拡大鳴動機能付 履歴確認（液晶）機能付 （発報／操作／トラブル）			1 回線あたりの 感知器接続数 （当社品）	終端器が終端抵抗20KΩの場合 A：熱サイバーセンサ：20個まで B：煙サイバーセンサ：7個まで B'：煙サイバーセンサ（熱検知機能付、2信号）：5個まで C：光電式分離型感知器：接続不可、D：炎感知器：5個まで E：感知器、発信機：7個まで 上記に加えて $A + 4（B' + D） + \frac{8}{3}（B + E） \leq 20$ を満足すること 終端器がアドレスブースターの場合 A：熱サイバーセンサ：80個まで B：煙サイバーセンサ：63個まで B'：煙サイバーセンサ（熱検知機能付、2信号）：40個まで C：光電式分離型感知器：1セット、D：炎感知器：40個まで E：感知器、発信機：63個まで 熱サイバーセンサと煙感知器、炎感知器の混在する場合 上記に加えて、 $A + 4（B' + D） + \frac{8}{3}（B + E） \leq 168$ を満足すること 終端器が感知器、発信機の場合 A：熱サイバーセンサ：80個まで B：煙サイバーセンサ：63個まで B'：煙サイバーセンサ（熱検知機能付、2信号）：40個まで C：光電式分離型感知器：接続不可、D：炎感知器：40個まで E：感知器、発信機：63個まで 熱サイバーセンサと煙感知器、炎感知器の混在する場合 上記に加えて、 $A + 4（B' + D） + \frac{8}{3}（B + E） \leq 168$ を満足すること （上記に、終端器として接続する感知器、 発信機は含んでいません）										
	常用電源	AC100V 50/60Hz (P1-P2) 消費電力 警戒時最大 15VA 警報時最大 47VA				自火報 定格	主音響装置	警報音（断続音）+音声メッセージ 85dB以上								
	予備電源	DC24V 450mAh 受託評価適合品 ニッケルカドミウム蓄電池 （充電方式：トリクル充電 充電電流10mA）					蓄積時間	公称蓄積時間 60秒	<table><tr><td>煙感知器の場合</td><td>60秒</td></tr><tr><td>熱感知器の場合</td><td>10秒</td></tr></table>	煙感知器の場合	60秒	熱感知器の場合	10秒			
	煙感知器の場合	60秒														
	熱感知器の場合	10秒														
副受信機電源・音響	DC24V 170mA (I+、IB+-I-)			地区音響装置	DC24V 300mA (BC-BL+, B1・・・Bn) 非常放送時地区音響停止機能 (EB+-EB-)											
副受信機 （移信用リレーユニット） ※1	無電圧接点 (IC-I1・・・In) 出力容量 DC30V 1A			非常放送連動	無電圧接点 (EC-EF, EA1・・・Bn)											
表示灯	DC24V 420mA (U+-U-)			消火栓始動	無電圧接点 (H1-H2) 接点容量 DC30V 1A 始動確認灯 (HL1-HL2) (24V 5mA)											
共通 規格	増設スピーカー	WQN970W（3台まで） 又はEC95352（1台まで） 配線長 <table><tr><td></td><td>WQN970W</td><td>EC95352</td></tr><tr><td>Ø0.9</td><td>50m以下</td><td>20m以下</td></tr><tr><td>Ø1.2</td><td>100m以下</td><td>-</td></tr></table>				WQN970W	EC95352	Ø0.9	50m以下	20m以下	Ø1.2	100m以下	-	代表移信接点	無電圧接点 (Fc1-Fa1・Fb1) (Fc2-Fa2・Fb2) (Fc3-Fa3) (Fc4-Fa4)	
		WQN970W	EC95352													
	Ø0.9	50m以下	20m以下													
	Ø1.2	100m以下	-													
	感知器電圧・電流	DC30V 短絡電流 38mA 外部配線抵抗 往復50Ω以下 (C-L1・・・Ln) 最遠長2Km														
終端器	終端抵抗器10KΩ (BV9840010) （アドレスブースター (BVE9810)、 感知器、発信機、終端抵抗器20KΩ も対応可能）※															
1 回線あたりの 感知器接続数 （当社品）	・蓄積型感知器は接続できません。 ・熱サイバー以外（一般熱感知器・差動式分布型感知器）は、1 回線あたりの接続数に制限はありません。 ・光電式分離型感知器と他の感知器は混在不可 <u>終端器が終端抵抗10KΩの場合</u> A：熱サイバーセンサ：80個まで B：煙サイバーセンサ：30個まで B'：煙サイバーセンサ（熱検知機能付、2信号）：20個まで C：光電式分離型感知器：1セット、D：炎感知器：20個まで E：感知器、発信機：30個まで 熱サイバーセンサと煙感知器、炎感知器の混在する場合 上記に加えて $A + 4（B' + D） + \frac{8}{3}（B + E） \leq 80$ を満足すること															
商品仕様書図		品名	アドバンスP-1シリーズ P型1級受信機5回線埋込型内器 （自動試験機能付）		品番	BVE15051 (2/3)										
単位：mm 第三角法		作成	2019 年 6 月 19 日		改	4										
パナソニック株式会社																

諸警報定格	諸警報電圧・電流	DC24V 短絡電流 5mA 外部配線抵抗 往復50Ω以下 (NC-N1・・・N4)							
	諸警報音響装置	警報音 (断続音 70dB以上)							
	使用温度範囲	0℃～+40℃							
	質量	約8kg							
	適合ボックス	BVJ8300K							
その他	付属品：電話機 1台 ※：移信リレーユニットは、副受信機（別売）に同梱されています。 ※： A P アドレスプースターを接続する場合は、ソフト設定により、終端器設定を「AD64 シュウタンキ」に、20KΩの終端抵抗器が接続されている場合は、20K」にしてください。 A P 感知器を終端器とする場合は、終端器とする A P 感知器のアドレスを64に設定し、ソフト設定により、終端器設定を「AD64 タンマツ」にしてください。 A P 発信機を終端器とする場合は、終端器とする A P 発信機のアドレスを64に設定し、ソフト設定により、終端器設定を「AD64 タンマツ」にしてください。（5.1kΩの終端器対応していません。） ※：(BC-BL+, B1・・・Bn)と(EC-EF, EA1・・・EAn)は端子を兼用し、ソフト設定により受信機一括で切替えします。 ※：非常放送側の接続端子に終端抵抗器10KΩを接続してください。 ※：無電圧接点 (EC-EF) は発信機発報、または、第2報目の感知器発報により出力されます。 ※：地区音響装置は、導通試験対応音響装置 (BVR92601, BVR92501), 専用終端器 (BVS9903) が必要です。 また、ソフト設定により、導通機能無に設定が可能です。								
	ご注意	・蓄積型煙感知器は接続できません。 ・電話機は、受信機内に収納することができます。 但し、露出配管の場合は受信機内に収納できないため、別売の収納袋（品番：BV995288）を利用して保管してください。 ・受信機をお取替される場合、現行受信機では、表示灯・地区音響装置・総合盤・副受信機の電源容量が不足する場合があります。お取替前に必ず現在接続されている表示灯・地区音響装置・総合盤・副受信機の消費電流をご確認ください。 （表示灯・地区音響装置・総合盤・副受信機も現行商品にお取替することをおすすめします。） ・受信機には、駆動方式が電磁式でない地区音響装置を接続ください。 （電磁式の場合、受信機内部回路を壊す恐れがあります。） 電磁式地区音響装置：BV9212, BV9213, BV9214, BV9214K ・中継リレー (BV9475, BV9471, BV9471K, BV9474, BV94741)、火災表示灯2型 (BV9402)、火災表示灯3型 (BV9403, BV9403K) は接続できません。 ただし、中継リレー (BVE9475) を使用することで、火災表示灯2型 (BV9402) は接続できます。 ・自動試験機能対応感知器は、アドレス設定器 (BVE9910) にてアドレス設定が必要です。							
		■ 取付高さ ※本体の操作スイッチ部が床面から 800mm～1500mmの位置 になるように取り付けてください。							
		商品仕様書図		品名	アドバンスP-1シリーズ P型1級受信機5回線埋込型内器 (自動試験機能付)		品番	BVE15051 (3/3)	
		単位：mm 第三角法		作成	2019 年 6 月 19 日		改	4	
							パナソニック株式会社		