
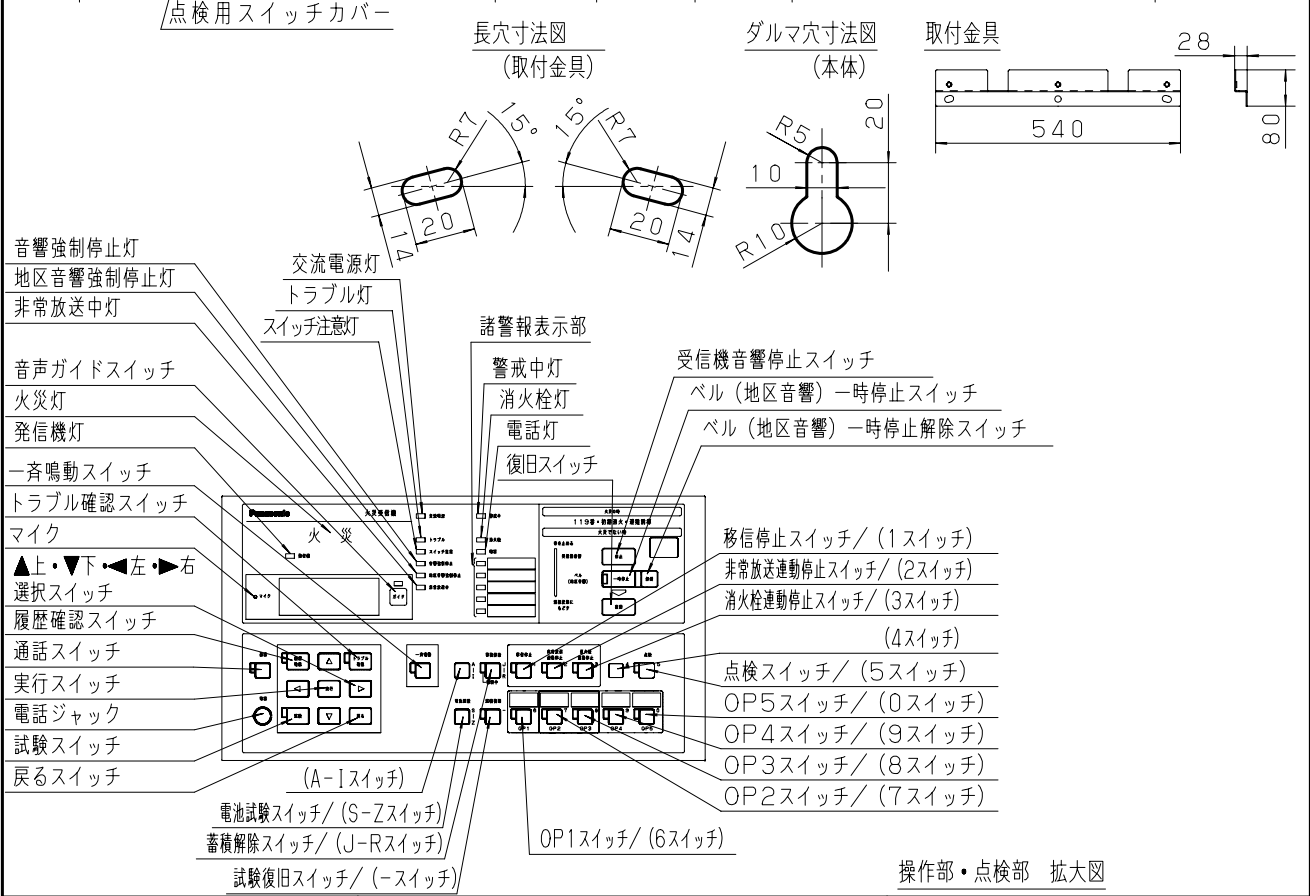


主 要 部 品 材 質	構成要素	材 料	色 彩	処 理	備 考
	ボックス	鋼板 (t1.2)	オスターグー□25-80A (5Y8/0.5鉄粉) 5分ツ	メラミン焼付塗装	
	扉	鋼板 (t1.2)	オスターグー□25-80A (5Y8/0.5鉄粉) 5分ツ	メラミン焼付塗装	
	取付金具	鋼板 (t2.3)		脱脂	

※□は日本塗料工業会番号の最新年度記号

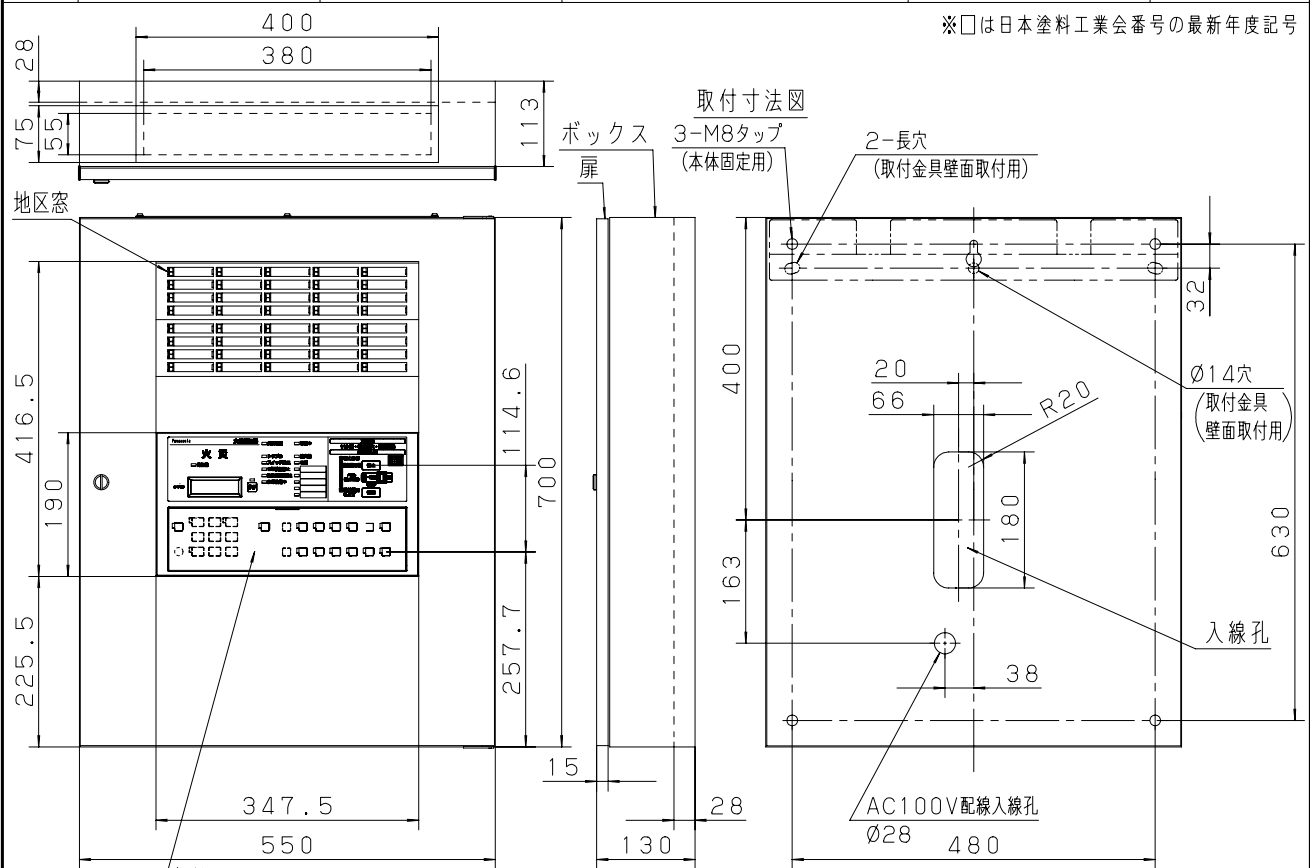


商品仕様書図	品名	フレキシブルP-1シリーズ P型1級受信機40回線壁掛型		品番	BVF1340H (1/3)
単位: mm 第三角法	作成	2020 年 4 月 20 日	改	パナソニック株式会社	

型式番号	受第27~6号	火災時の操作ガイダンス（液晶）機能付 火災発生場所メッセージ鳴動機能付 回線番号表示機能付 回線種別切替機能付 （自火報／諸警報） プッシュトーク機能付 増設スピーカー連動機能付 ソフト連動設定（液晶）機能付 地区音響逐次／拡大鳴動機能付 履歴確認（液晶）機能付 （発報／操作／トラブル）		共通 定格	1 回線あたりの 感知器接続数 （当社品）	終端器が終端抵抗 5.1 KΩ の場合 A：熱サイバーセンサ：80 個まで B：煙サイバーセンサ：30 個まで B'：煙サイバーセンサ（熱検知機能付、2 信号）：20 個まで C：光電式分離型感知器：1 セット、D：炎感知器：20 個まで 熱サイバーセンサと煙感知器、炎感知器の混在する場合 上記に加えて、 $A+4\left(B'+D\right)+\frac{8}{3}B\leq 80$ を満足すること 光電式分離型感知器と他の感知器は混在不可 システムトータルでの感知器接続個数は、下記の 方程式により接続数を決めてください。 $A+4\left(B'+D\right)+\frac{8}{3}B+80C\leq \frac{80}{3}$ 回線数		
	常用電源	AC100V 50/60Hz (P1-P2) 消費電力 警戒時最大 50VA 警報時最大 95VA				終端器が終端抵抗 20 KΩ の場合 A：熱サイバーセンサ：20 個まで B：煙サイバーセンサ：7 個まで B'：煙サイバーセンサ（熱検知機能付、2 信号）：5 個まで C：光電式分離型感知器：接続不可、D：炎感知器：5 個まで 上記に加えて $A+4\left(B'+D\right)+\frac{8}{3}B\leq 20$ を満足すること 光電式分離型感知器と他の感知器は混在不可		
	予備電源	DC24V 1200mAh 受託評価適合品 ニッケルカドミウム蓄電池 （充電方式：トリクル充電 充電電流24mA）				主音響装置		
	副受信機電源・音響	DC24V 220mA (I+、IB+-I-)				蓄積時間		
	副受信機	無電圧接点 (IC-I1・・・I30) 出力容量 DC30V 1A						
	表示灯	DC24V 840mA (U+-U-)				煙感知器の場合 60 秒 熱感知器の場合 10 秒		
	増設スピーカー	WQN970W（3 台まで） 又は EC95352（1 台まで） 配線長 Ø0.9：50m 以下 Ø1.2：100m 以下						
	感知器電圧・電流	DC30V 短絡電流 27.5mA 外部配線抵抗 往復50Ω 以下 (C-L1・・・Ln)				地区音響装置		
	終端器	終端抵抗器 10 KΩ (BV9840010) 終端抵抗器 5.1 KΩ、20 KΩ も対応 可能※				非常放送連動		
	自火 報 定 格	1 回線あたりの 感知器接続数 （当社品）	・蓄積型感知器は接続できません。 ・熱サイバー以外（一般熱感知器・差動式 分布型感知器）は、1 回線あたりの接続数 に制限はありません。 終端器が終端抵抗 10 KΩ の場合 A：熱サイバーセンサ：80 個まで B：煙サイバーセンサ：30 個まで B'：煙サイバーセンサ（熱検知機能付、2 信号）：20 個まで C：光電式分離型感知器：1 セット、D：炎感知器：20 個まで 熱サイバーセンサと煙感知器、炎感知器の混在する場合 上記に加えて $A+4\left(B'+D\right)+\frac{8}{3}B\leq 80$ を満足すること 光電式分離型感知器と他の感知器は混在不可			無電圧接点 (H1-H2) 接点容量 DC30V 1A 始動確認灯 (HL1-HL2) (24V 5mA)		
代表移信接点			無電圧接点 (Fc1-Fa1・Fb1) (Fc2-Fa2・Fb2) (Fc3-Fa3) (Fc4-Fa4・Fb4) (Fc5-Fa5)					
諸警報電圧・電流			DC24V 短絡電流 5mA 外部配線抵抗 往復50Ω 以下 (NC-N1・・・N5)					
諸警報音響装置			警報音（断続音 70 dB 以上）					
使用温度範囲			0℃～+40℃					
質量			約20kg					
付属品：電話機 1 台 ※：20 KΩ の終端抵抗器が接続されている場合は、 「20 K」にしてください。 ※：(BC-BL+, B1・・・B25) と (EC-EF, EA1・・・EA25) は端子を兼用し、ジャンパ 設定により受信機一括で切替えます。 ※：非常放送側の接続端子に終端抵抗器 10 KΩ を接続 してください。 ※：無電圧接点 (EC-EF) は発信機発報、または、 第2 報目の感知器発報により出力されます。								
商品仕様書図		品名	フレキシブルP-1シリーズ P型1級受信機40回線壁掛型		品番	BVF1340H (2/3)		
単位：mm 第三角法		作成	2020 年 4 月 20 日		改	パナソニック株式会社		

電磁式地区音響装置: BV9212, BV9213, BV9214, BV9214K

Technical drawing of the front view of a control panel (Figure 1). The panel is rectangular with a total width of 550 mm and a total height of 700 mm. The top section has a width of 347.5 mm. The left side has a height of 225.5 mm. The right side has a height of 114.6 mm. The bottom section has a height of 257.7 mm. The panel features a digital display, several buttons, and a large rectangular area with a grid of small squares. Dimensions are given in millimeters.

(SKC0410-D01, 22, 150803)
KAIRO

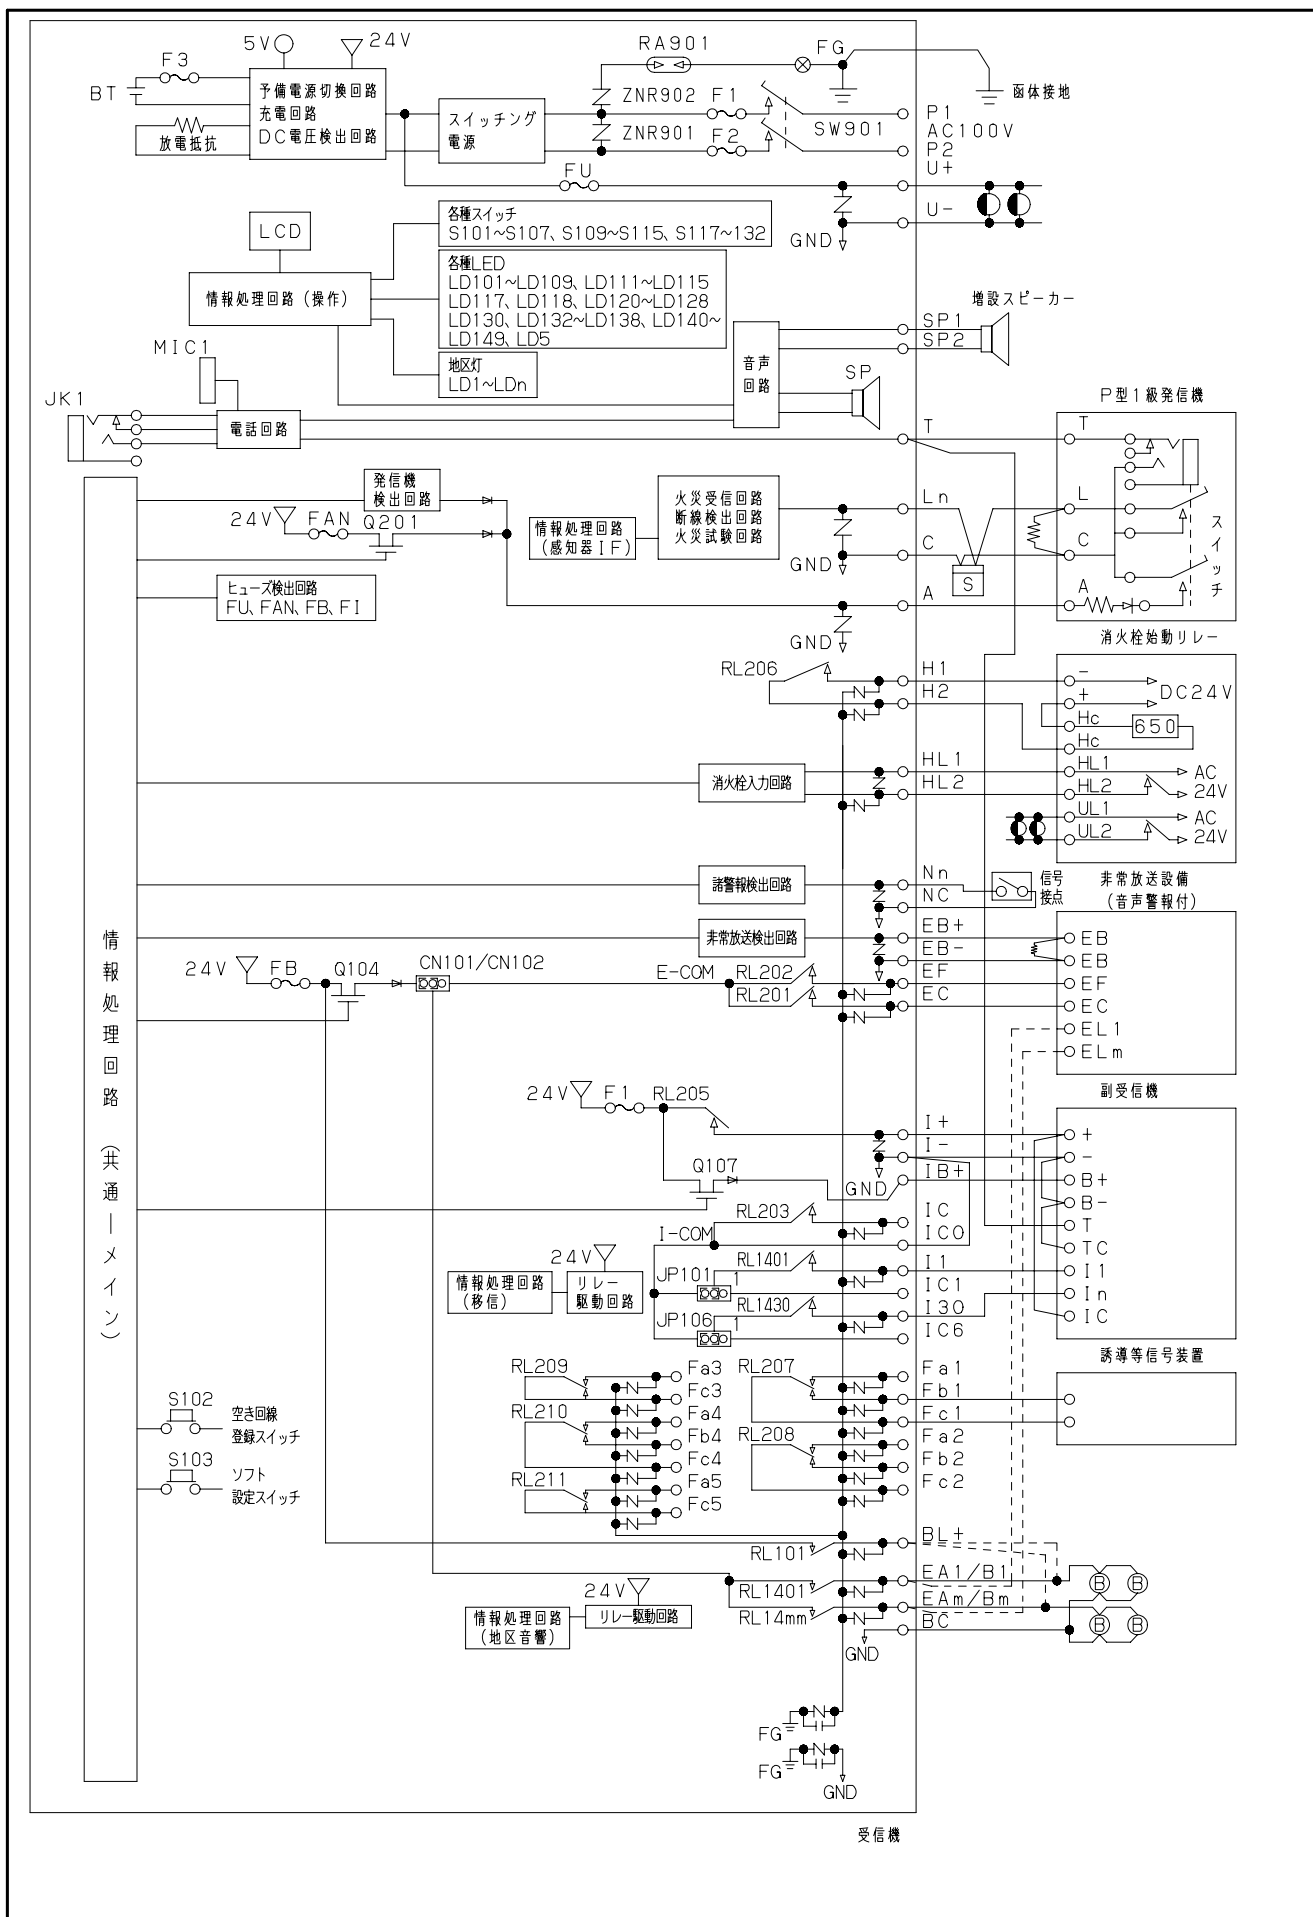

商品仕様書図

品名

フレキシブルP-1シリーズ
P型1級受信機

品番

BVF13**H-FC
BVF14**F-FC
(1/2)

単位: mm 第三角法

作成

2020 年 4 月 20 日

改

パナソニック株式会社

記号	名 称	記号	名 称	記号	名 称	記号	名 称	記号	名 称	記号	名 称
SW901	交流電源スイッチ	RL206	消火栓連動リレー	LD101	火災灯	LD144	OP3スイッチ灯	S107	電池試験スイッチ	LCD	液晶表示装置
F1, F2	交流一次側ヒューズ	RL207	代表移信リレー	LD105		LD145	移信停止灯		/ (S-Zスイッチ)	BT	電池
F3	電池ヒューズ	RL211		LD149		LD146	OP4スイッチ灯	S118	試験復旧スイッチ	RA901	サージアブソーバー
FU	表示灯ヒューズ					LD147	点検スイッチ灯		/ (Sスイッチ)	ZNR901	
FAN	発信機応答ヒューズ	RL201	非常放送コモンリレー	LD109	発信機灯	LD148	OP5スイッチ灯	S125	移信停止スイッチ	ZNR902	
FB	地区音響ヒューズ	RL202	非常放送火災確認移信リレー	LD1	地区灯	LD124	諸警報表示部灯		/ (1スイッチ)	JP101	移信リレー (I)
FI	副受信機ヒューズ	RL1401	個別移信リレー (EA/B)	LDn		LD126		S121	非常放送連動停止スイッチ	JP106	コモン切替ジャンパー
		RL14mm				LD128			/ (2スイッチ)		
SP	音声警報スピーカー			LD117	交流電源灯	LD130		S123	消火栓連動停止スイッチ		
		RL1401	個別移信リレー (I)	LD118	警戒中灯	LD132			/ (3スイッチ)		
		RL1430		LD5	トラブル灯	S129	受信機音響停止スイッチ	S119	(4スイッチ)		
				LD123	音響強制停止灯	S130	ベル (地区音響)	S127	点検スイッチ		
		RL101	地区音響代表リレー	LD125	地区音響強制停止灯		一時停止スイッチ		/ (5スイッチ)		
		RL203	移信コモンリレー	LD127	非常放送中灯	S131	ベル (地区音響)	S120	OP1スイッチ		
				LD120	消火栓灯		一時停止解除スイッチ		/ (6スイッチ)		
				LD122	電話灯	S132	復旧スイッチ	S122	OP2スイッチ		
				LD111	音声ガイドスイッチ灯	S101	音声ガイドスイッチ		/ (7スイッチ)		
				LD112	ベル (地区音響)	S102	通話スイッチ	S124	OP3スイッチ		
					一時停止スイッチ灯	S103	履歴確認スイッチ		/ (8スイッチ)		
				LD113	履歴確認灯	S104	トラブル確認スイッチ	S126	OP4スイッチ		
				LD114	トラブル確認灯	S113	実行スイッチ		/ (9スイッチ)		
				LD115	試験スイッチ灯	S114	試験スイッチ	S128	OP5スイッチ		
				LD121	スイッチ注意灯	S115	戻るスイッチ		/ (0スイッチ)		
				LD133	通話中灯	S109	上下左右				
				LD134	地区音響一斉鳴動灯	S112	選択スイッチ				
				LD137	蓄積解除・蓄積中灯						
				LD138	試験復旧スイッチ灯	S105	地区音響				
				LD140	OP1スイッチ灯		一斉鳴動スイッチ				
				LD141	非常放送連動停止灯	S106	A-I スwitch				
				LD142	OP2スイッチ灯	S117	蓄積解除スイッチ				
				LD143	消火栓連動停止灯		/ (J-Rスイッチ)				

■ご注意

- 蓄積型感知器の接続はできません。
- 非常放送設備 (音声警報付) を接続する場合は、下記の内容にご注意ください。
 1. 非常放送E A / 地区音響B端子には地区ベルを接続せず、非常放送設備 (音声警報付) を接続してください。
 2. 地区音響 / 非常放送切替コネクタを「非常放送」側に設定してください。
(詳しくは、施工説明書を参照してください。)
- 必ず受信機の地区ベル接続容量以内でご使用ください。
- 建物のリニューアル時などで受信機を交換する場合は下記内容にご注意ください。
 - ・当社の地区ベル (BV9212・BV9213・BV9214・BV9214K) は、使用できません。

・適用品番 BVF1325H, BVF1330H, BVF1335H, BVF1340H, BVF1350H, BVF1360H, BVF1370H, BVF1380H

・適用品番 BVF1490F, BVF14100F

商品仕様書図	品名	フレキシブルP-1シリーズ P型1級受信機			品番	BVF13**H-FC BVF14**F (2/2)	
単位: mm 第三角法	作成	2020 年 4 月 20 日			改	パナソニック株式会社	