




主要部品 材質	構成要素	材 料	色 彩	処 理	備 考
	ボディ	ABS樹脂	黒色		

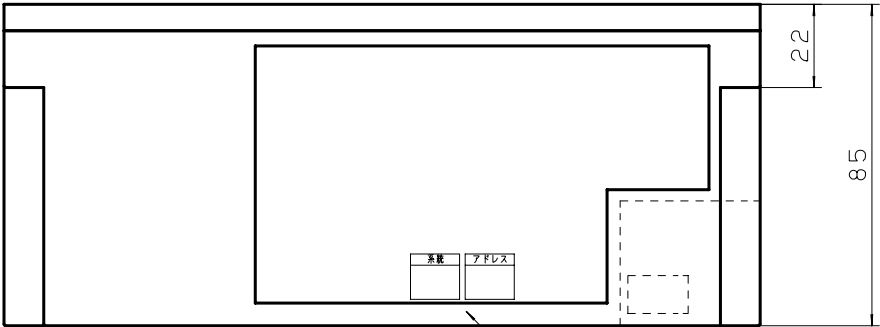

系統・アドレス記入欄

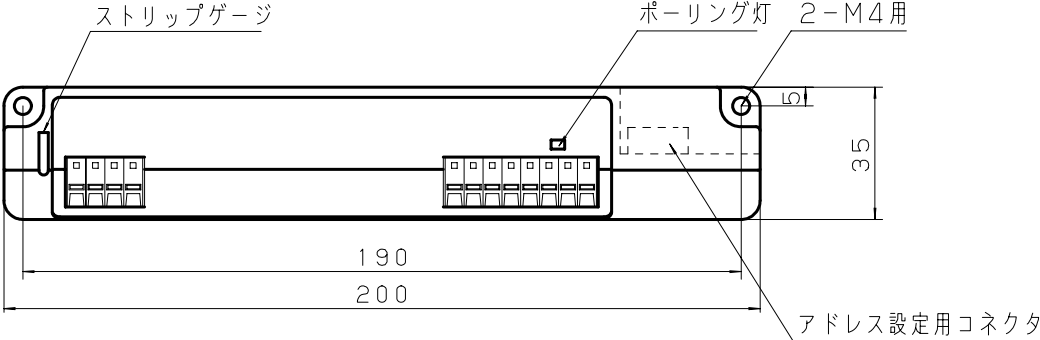

接続方法

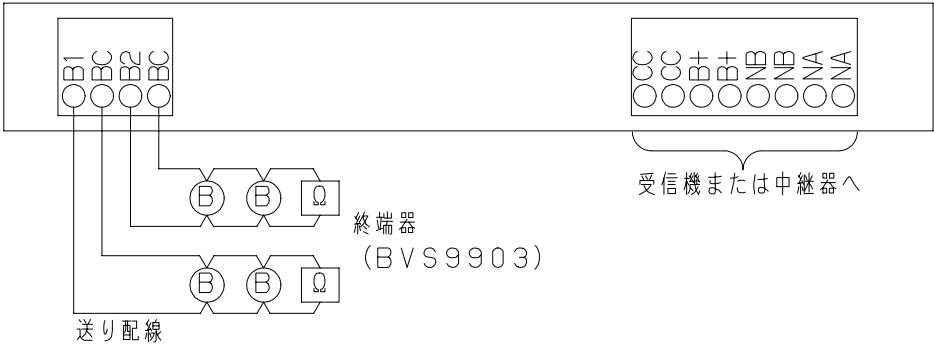

- < 注 記 >
 配線長および配線抵抗は以下の条件を全て満足してください。
- ① 受信機～中継器～地区音響装置までの制御線

$$(B+-CC, Bn-BC) \text{ の配線抵抗 } (\Omega) < \frac{6.5}{\text{一斉鳴動時の制御容量 (A)} / 2}$$
- ② 中継器～地区音響装置までの配線長<1km (Ø1.2;30Ω以下、Ø1.6;17Ω以下)

アドレス設定方法

アドレス設定用コネクタ部のジャンパーコネクタを抜き、アドレス設定器 (BVR9910) を専用ケーブルにて接続し、アドレスの設定を行ってください。
 なお、設定後は必ずジャンパーコネクタを接続してください。

国家検定型式番号		中第14～5号		定 格	終端器		BVS9903				
定 格	伝送信号電圧・電流	28V 4mA（多重伝送）			地区音響装置制御容量		DC24V 150mA/回線				
	接続受信機	GR型受信機（FR10/50/100シリーズ） 型式番号：受第10～55号等			適用電線		Ø0.8～Ø1.6（Cu単線専用）				
	回線数	2回線			使用周囲温度		－10℃～＋50℃				
	接続機器	音響装置（BVR9260, BVR9250）			質 量		200g				
商品仕様書図			品名	地区音響中継器2回線用 （自動試験機能付）			品番	BVR94662		記号	ZS
単位：mm 第三角法			作成	2002年 4月 10日		改	パナソニック株式会社				