

アドバンス シリーズ 非接触スイッチ

(検知距離切替機能付)

照明・換気扇用



取扱説明書

施工店様へのお願い

この説明書は必ずお客様にお渡しください。

4 A 100 V - 242 V AC

品番 WTA 1711W (マットホワイト)

このたびは、パナソニック製品をご採用いただき、まことにありがとうございます。

■取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。ご使用前に「安全上のご注意」を必ずお読みください。

■この取扱説明書は大切に保管してください。

安全上のご注意 必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するために、必ずお守りいただくことを説明しています。

■ 誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を説明しています。

警告 「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。

■ お守りいただく内容を次の図の記号で説明しています。

してはいけない内容です。

実行しなければならない内容です。

警告

禁止
● 負荷容量を超えて使用しない
容量を超えると、発熱するおそれがあり、火災や焼損の原因になります。

水ぬれ禁止
● 水などをかけない
感電や火災の原因になります。



必ず守る


● 照明器具や換気扇のお手入れ・点検・交換などを行う場合は、必ず検知距離切替スイッチを「切」にしてから、照明器具や換気扇を手動スイッチで「切」にする
「切」にしないと、感電のおそれや換気扇が回り、けがや事故の原因になります。
※200 V(単相3線などの接地極のない電源)では、手動スイッチで「切」にしても感電のおそれがあるため、プレーカーも「切」にしてください。



非接触スイッチについて

◆ 手をかざすだけで、触らずに負荷(照明器具や換気扇)を切/入できます。

検知窓の正面に約1秒を目安に手をかざしてください

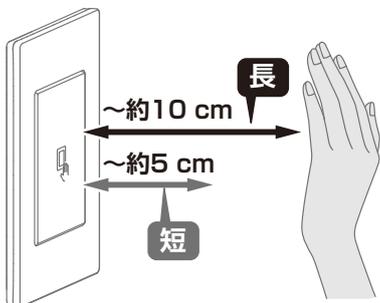

◆ 人の動線や用途に合わせて検知距離を切り替え可能


● おすすめ

長: 居室などの少し離れた位置から操作したい場所に!

短: 廊下などスイッチのそばを人が往来する場所に!

各部のなまえとはたらき

◆ 化粧パネルをはずすと検知距離、操作音の変更ができます。

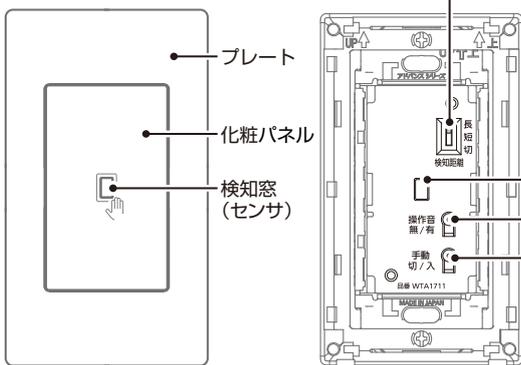

※プレートと化粧パネルをはずした状態

● 検知距離切替スイッチ

検知距離の切替ができます。
長: ~約10 cm
短: ~約5 cm
切: センサ無効(手をかざしても動作しません)
※接続取付時は「短」がおすすです。

● 表示ランプ (白色)

負荷が切: ほのかに点灯
負荷が入: 明るく点灯

● 操作音切替スイッチ

操作音の有/無の切替ができます。スイッチを押すたびに表示ランプが2回点滅します。


操作音	有	無
負荷入	ピピ	—
負荷切	ピー	—

※出荷時設定は「有」です。


● 手動スイッチ

化粧パネルをはずした状態で負荷を切/入できます。

① プレートのはずし方

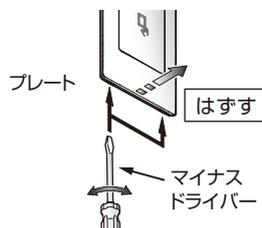


② 化粧パネルのはずし方

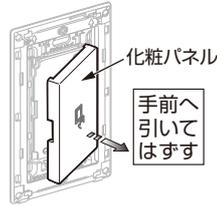

※化粧パネルをはずすとセンサが無効になります。化粧パネルの取り付けが不十分な場合、動作しないことがあります。

③ 化粧パネルのつけ方

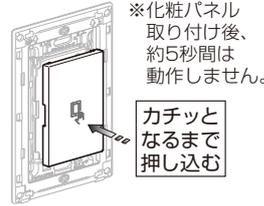

使用上のご注意	<ul style="list-style-type: none"> ●検知窓を強く押さないでください。検知距離が変わったり誤動作、破損の原因になります。 ●接続してご使用の場合、他のスイッチを操作する際に本器の正面を遮ると検知して動作することがあります。
故障ではありません	<ul style="list-style-type: none"> ●周囲の状況や手の近づけ方により検知距離が変わることがあります。 ●素手以外（黒い手袋など）で操作した場合、検知しにくくなる場合があります。 ●検知距離以内でも素早い動作や連続した動作には反応しない場合があります。 ●検知窓正面の検知距離以内に物を置くと検知して動作する場合があります。 ●強い光や日光が直接検知窓部に当たると検知しにくくなります。 ●加湿器などの蒸気や急な結露を検知したとき動作することがあります。 ●本器に強い振動が加わると検知して動作する場合があります。 ●使用中わずかにうなり音を発生します。 ●強力な電波、誘導雷サージなどの電氣的雑音を受けたとき動作することがあります。

照明器具・電球および換気扇の選定について

- ご注意**
1. HID負荷・特殊機能付照明器具（センサ機能付など）には使用できません。
 2. 特殊機能付換気扇（センサ機能付など）には使用できません。DCモータータイプの換気扇は1台まで使用できます。
 3. 換気扇によっては、わずかにうなり音を発生する場合がありますが、異常ではありません。

LED照明

		100 V	200 V
電源ユニット内蔵（一体型）	消費電力		
	0.2 W～10 W未満	20台まで	—
	10 W～110 W未満	200 Wまで	400 Wまで
電源ユニット別置型		200 Wまで	—
LED電球	E11・E17・E26 口金	10灯まで	—

白熱灯・換気扇

	100 V	200 V
白熱灯	400 Wまで	800 Wまで
換気扇	1 W～200 Wまで	2 W～400 Wまで

表に記載のないLED照明・インバータ照明・蛍光灯（他社製含む）

入力電流の合計が3.3 A以下、突入電流の合計が250 A以下になるようにしてください。

当社製照明器具との接続については、下記Webサイトをご参照ください。

「LED照明・高性能スイッチ接続確認ツール」または
「LED照明器具接続台数表」「インバータ照明器具・蛍光灯接続台数表」

https://www2.panasonic.biz/jp/densetsu/haisen/switch_concent/tool.html



お手入れ

汚れは、中性洗剤を柔らかい布に含ませ、固く絞って拭いてください。そのあと、乾拭きしてください。他の方法の場合、表面の変色・溶解など外観を損なうおそれがあります。

製品には寿命があります。…安全にご使用いただくために、年1回の点検をおすすめします。

使用環境の影響、または製品の劣化などにより、正常に動作しなくなったときは、製品の寿命です。他のスイッチやコンセントを含め、定期的に点検いただき、特に安全にかかわる下記の症状が見られたときは、使用を中止し、施工店にご相談ください。

点検事項	点検年月日・点検者・点検結果（有・無）を記入											
製品が異常に熱い												
こげくさい												
割れ、変形がある												

●製品の保証期間は、施工日（または入居日）から1年間です。故障が起きた場合は、施工日を特定のうえ、お申し出ください。

アフターサービス

パナソニック お客様ご相談窓口のご案内

■使い方・お手入れ・修理などは、まず施工店へご相談ください。なお、相談先でお困りの場合は、次の窓口にご相談ください。

商品のお問い合わせは

電設資材商品ご相談窓口

<https://sumai.panasonic.jp/support/>

【受付時間】月～土 / 9:00～18:00（祝日・三が日を除く）

個人のお客様 0120-878-082

法人のお客様 0120-187-431

※携帯電話からもご利用になれます。

●上記番号がご利用いただけない場合は…**個人のお客様 06-6780-2551**
法人のお客様 06-6904-4574

●FAX … **0120-872-460**

Help desk for foreign residents in Japan Tokyo(03)3256-5444 Osaka(06)6645-8787
Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays / Sundays / national holidays)

修理のご用命は

修理ご相談窓口

<https://sumai.panasonic.jp/support/repair/>

【受付時間】月～土 / 9:00～19:00 日・祝日・年末年始 / 9:00～18:00

パナニイコー 0120-872-150

※携帯電話からもご利用になれます。

●上記番号がご利用いただけない場合は…**06-6906-1090**

【ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて】
パナソニック株式会社およびグループ関係会社は、お客様の個人情報をご相談対応や修理対応などに利用させていただき、ご相談内容は録音させていただきます。また、折り返し電話をさせていただくために発信番号を通知いただいております。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきました窓口にご連絡ください。

パナソニック株式会社 パワー機器ビジネスユニット

〒514-8555 三重県津市藤方1668番地
© Panasonic Corporation 2022

Printed in Taiwan
UH201035B
0322DC10722